


Vloerververwarming en radiatoren

Hydraulisch schema en bedrading



*raadpleeg de handleiding van de verwarmingsketel voor de juiste bedrading van de ketel

De Slimme Radiatorknop maakt bediening van meerdere Kamers mogelijk onafhankelijk van de vloerverwarming.

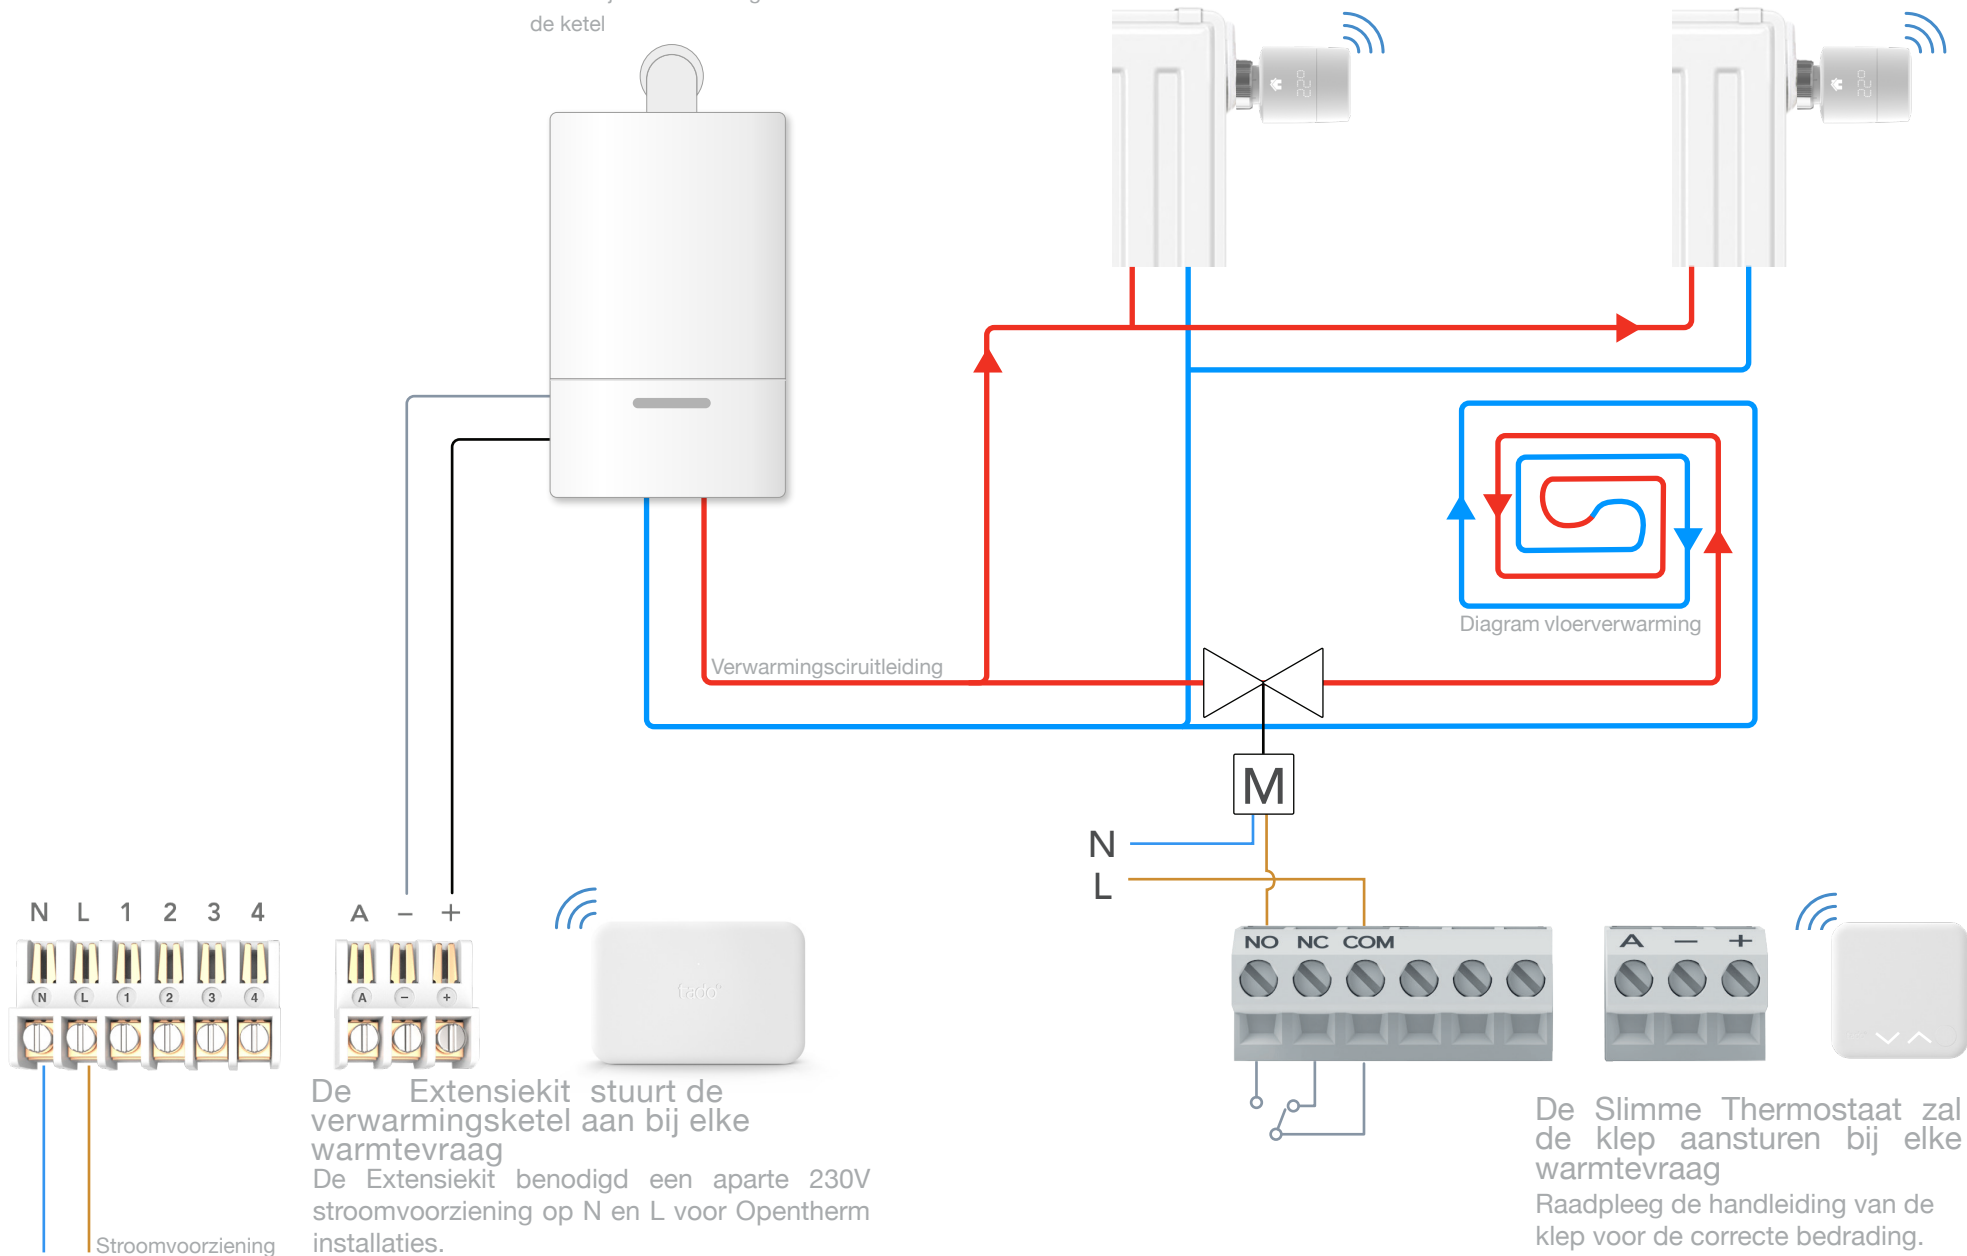


Vloerverwarming en radiatoren

Koppelen van de Extensiekit en Slimme Thermostaat

(Voor koppelen en configureren dient de Internetbridge aangesloten te zijn aan de router)


1. Koppel de Extensiekit en Slimme Thermostaat (De Slimme Radiatorknop dient gekoppeld te worden na succesvolle configuratie.)

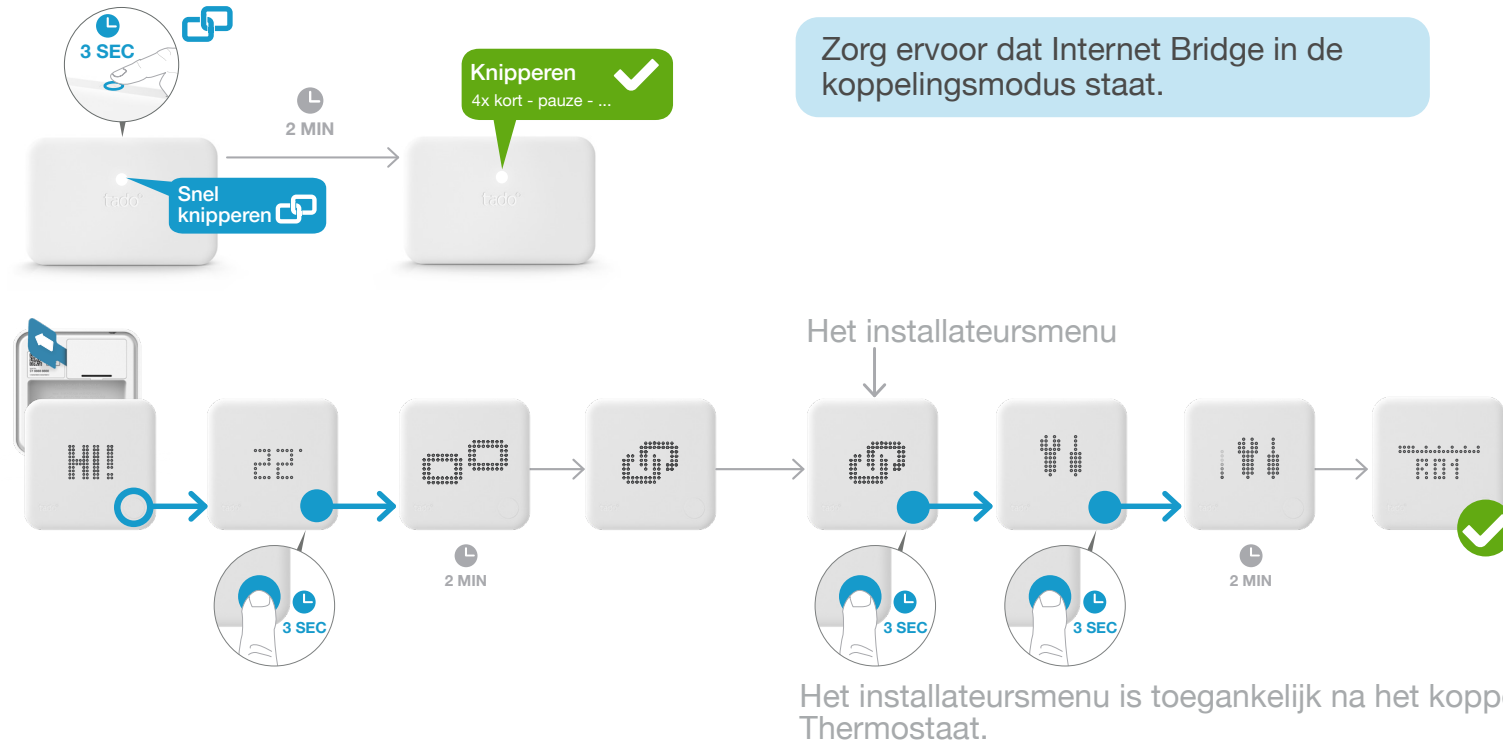

2. Configuratie

Configuratie voor de Slimme Thermostaat

Configuratie voor de Extensiekit

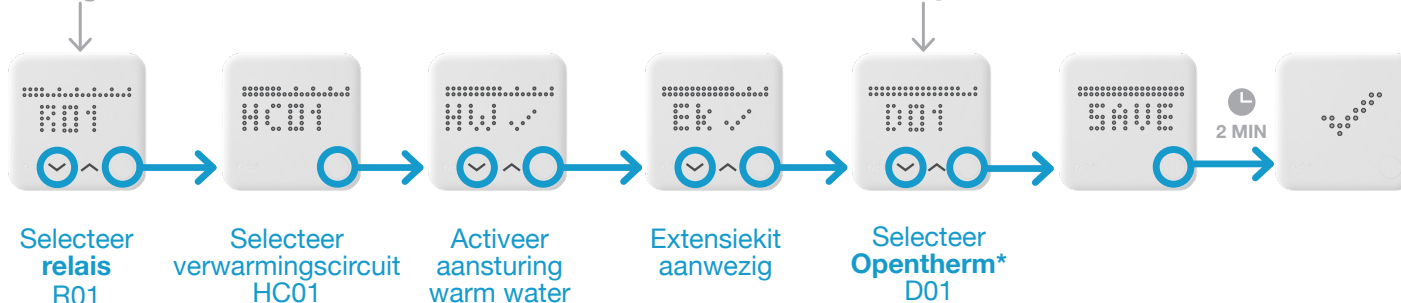

*Andere protocollen:

- D07 → Vaillant eBus
- D17 → Junkers HT-Bus
- D24 → Nefit UBA bus
- D31 → Nefit EMS

bv. Vloerverwarmingssklep en Opentherm verwarmingsketel