

GREENWORKS

COMMERCIAL

TAILLE-HAIES SANS FIL 82 V

GH 260


(2201702)

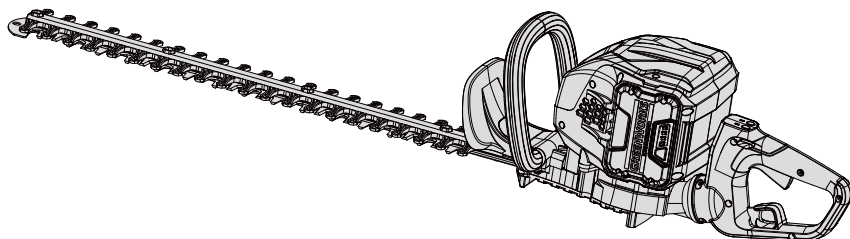

Guide d'utilisation

LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-855-470-4267

www.greenworkstools.com/82v-Commercial/

 Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet article.

MATIÈRES

Matières	2
Fiche technique.....	2
Consignes de sécurité	3
Symboles	6
Apprendre à connaître votre taille-haie.....	8
Mode d'assemblage	9
Consignes d'utilisation	10
Entretien de la batterie et du chargeur	13
Entretien	15
Mise au rebut de la batterie sans danger pour l'environnement	16
Dépannage.....	17
Garantie limitée.....	18
Vue éclatée	20
Liste des pièces	21

FICHE TECHNIQUE

TAILLE-HAIE SANS FIL 26" AU LITHIUM-ION 82V

Type.....	Sans fil et alimenté par bloc-batterie
Moteur	82V sans balai
Longueur de lame	26" (66 cm)
Capacité de coupe	3/4"
Fréquence de mouvement.....	4000 (±10%) SPM
Poids (sans batterie)	9.7 lbs. (4.4 kg)



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT

Veillez lire et assimiler les présentes instructions. Toute négligence à l'égard des instructions fournies ci-après peut être la cause d'un choc électrique, d'un incendie ou d'un grave accident corporel.

Sauvegardez tous les avertissements et instructions pour votre référence future.

Le terme "outil électrique" qui se trouve dans tous les avertissements énumérés ci-dessous se réfère à votre outil électrique alimenté sur secteur ou par batterie (sans fil).

1. SÉCURITÉ DE L'ESPACE DE TRAVAIL

- **Gardez votre aire de travail propre et bien éclairée.** Les endroits encombrés ou sombres peuvent entraîner les accidents.
- **N'utilisez pas un outil électrique dans un endroit où il y a risque de déflagration, soit à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de poussière.** Les outils électriques provoquent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- **Empêchez les personnes présentes, les enfants et les visiteurs de s'approcher pendant que vous utilisez un outil électrique.** Toute distraction peut provoquer une fausse manoeuvre.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- **Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Les risques de décharge électrique sont accrus lorsque votre corps est en contact avec une surface mise à la terre.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** Toute infiltration d'eau dans l'outil augmente les risques de décharge électrique.
- **Si vous devez absolument utiliser un outil dans un endroit mouillé ou humide, branchez ce dernier à une source de courant protégée par un disjoncteur différentiel pour réduire les risques de décharge électrique.**

3. SÉCURITÉ PERSONNELLE

- **Demeurez vigilant et attentif aux gestes que vous posez; faites preuve de bon sens en utilisant un outil électrique. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence d'une drogue, de l'alcool ou d'un médicament.** Lors de l'emploi d'un outil électrique, il suffit d'un moment d'inattention pour causer un grave accident corporel.
- **Utilisez les équipements de protection personnelle. Portez toujours une protection oculaire.** Les équipements de protection tel que les masques à poussière, chaussures antidérapants, casques de sécurité, ou de protection auditive utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures corporelles.
- **Évitez tout démarrage accidentel.** Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de d'installer la batterie dans l'outil et de ramasser ou de transporter ce dernier. Le fait de porter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil dont l'interrupteur est en position de marche peut causer un accident.
- **Retirez toute clé de réglage ou autre avant de mettre l'outil en marche.** Le fait de laisser une clé quelconque en prise sur une pièce tournante de l'outil peut causer des blessures corporelles.
- **Évitez de vous mettre en déséquilibre. Gardez un bon appui et un bon équilibre en toute circonstance.** Grâce à un appui et à un équilibre appropriés, vous serez mieux en mesure de maîtriser l'outil lors de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux.** Attachez-vous les cheveux si vous les portez longs. Éloignez les cheveux, les vêtements et les gants de toute pièce mobile. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent rester coincés dans une pièce en mouvement.
- **Si vous utilisez un système de dépoussiérage, assurez-vous qu'il est bien branché et qu'il fonctionne correctement.** L'emploi d'un tel système aide à réduire les risques liés à la poussière en suspension dans l'air.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- **Ne vous forcez pas sur l'outil. Employez l'outil électrique correct pour votre application.** L'outil électrique correct opère meilleur et plus sûr à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- **Ne vous servez pas de l'outil s'il n'est pas possible de le mettre en marche ou de l'arrêter à l'aide de la détente.** Lorsqu'il n'est pas possible d'actionner un outil à l'aide de son interrupteur, l'outil est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez le bloc-batterie de l'outil et placez l'interrupteur en position verrouillée ou hors fonction avant d'effectuer des réglages quelconques, de changer des accessoires ou de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mettre l'outil en marche de façon intempestive.
- **Mettez l'outil électrique qui tourne au ralenti hors de la portée des enfants et ne laissez personne l'utiliser sans le connaître ou sans avoir lu les présentes consignes.** Un outil électrique est dangereux entre les mains d'un utilisateur inexpérimenté.
- **Maintenez les outils électriques.** Avant l'utilisation, vérifiez la dérive d'alignement ou l'attache des pièces mobiles, la rupture des pièces, et toute autre condition qui peut affecter l'utilisation de l'appareil. Si endommagé, ayez l'outil entretenu avant l'utilisation. Plusieurs accidents se produisent dus à des outils mal entretenus.
- **Gardez les outils de coupe aiguisés et propres.** Les outils de coupe bien entretenus ayant les bords de coupe aigus sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les mèches d'outil, etc., conformément aux présentes consignes, en tenant compte des conditions de travail et du projet à réaliser.** L'emploi d'un outil électrique à des fins autres que les fins prévues peut être dangereux.

5. UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- **Assurez-vous que l'interrupteur est en position "arrêt" ou verrouillé avant d'insérer la batterie.** L'insertion d'une batterie dans un outil en position marche peut provoquer des accidents.
- **Ne rechargez la batterie qu'à l'aide du chargeur indiqué par le fabricant.** Un chargeur qui convient à une batterie donnée peut présenter un risque d'incendie si elle est utilisée avec une autre batterie.
- **Utilisez l'outil électrique seulement avec la batterie expressément désignée à cet effet.** L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.
- **Lorsque vous n'utilisez pas le bloc-batterie, tenez-le à l'écart des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent connecter une borne à l'autre.** Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- **Dans de mauvaises conditions d'utilisation, du liquide peut jaillir de la batterie.** Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez-vous à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, appelez immédiatement un médecin. Le liquide qui jaillit de la batterie peut causer des irritations ou des brûlures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

6. RÉPARATIONS

- Confiez l'entretien de l'outil électrique à un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques. Vous serez ainsi assuré que l'outil demeure sécuritaire.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE TAILLE-HAIE

- Employez les deux mains durant l'emploi du taille-bordures. L'emploi d'une main peut provoquer une manque de contrôle et causer des blessures graves.
- Gardez toutes les parties du corps à l'écart de la lame de coupe. N'enlevez pas le matériau coupé ou ne tenez pas le matériau à couper lorsque les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est désactivé pour dégager les matières coincées. Les lames sont en léger mouvement après avoir coupé l'alimentation. Un moment d'inattention lorsque vous utilisez le taille-haie pourrait entraîner des blessures graves.
- Portez le taille-haie par la poignée avec la lame de coupe arrêtée. Un maniement correct du taille-haie réduit les blessures personnelles éventuelles des lames de coupe.
- Tenez l'outil électrique seulement par les surfaces isolées de saisie, parce que la lame de coupe peut venir en contact avec le câblage cachant ou son câble propre. Les lames de coupe venant en contact d'un fil 'actif' peut exposer les pièces métalliques de l'outil électrique 'actif' et peut causer un choc électrique à l'opérateur.
- **DANGER – Gardez les mains éloignées de la lame.** Le contact avec la lame entraînera des blessures graves.
- **Gardez le câble éloigné de la zone de coupage.** Pendant l'utilisation, le câble peut être caché dans les buissons et coupé accidentellement par la lame.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement l'unité lorsque la poignée et la protection sont assemblés au taille-haies. Toute utilisation du taille-haies sans la protection ou la poignée fournis peut entraîner de graves blessures corporelles.

AVERTISSEMENT (PROPOSITION 65)

Certaines poussières que produisent le ponçage, sciage, meulage et forage électriques ainsi que les autres activités de construction contiennent des substances chimiques qui sont des cancérigènes connus susceptibles de causer des anomalies congénitales ou d'autres préjudices à la reproduction. Quelques exemples en sont:










- Plomb des peintures à base de plomb
- Silice cristalline des briques et du ciment ou d'autres produits de maçonnerie, et
- Arsenic et chrome du bois traité chimiquement.

Le niveau de risque résultant de votre exposition à ces produits varie selon la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques travaillez dans un endroit bien aéré et utilisez des équipements de sécurité approuvés tels que les masques anti-poussière conçus particulièrement pour le filtrage des particules microscopiques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS




SYMBOLES

Certains des symboles ci-après sont susceptibles de figurer sur cet appareil. Etudiez-les et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser votre appareil dans de meilleures conditions de sécurité et de manière plus adéquate.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Watt	Puissance
min	Minutes	Temps
~	Courant alternatif	Type de courant
≡	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
	Alerte des conditions humides	Ne pas exposer à la pluie ou aux endroits humides.
	Lire le Manuel d'Utilisation	En vue de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et bien comprendre le mode d'emploi de ce produit avant de l'utiliser.
	Symbole d'alerte	Précautions pour votre sûreté.
	Garder les badauds à l'écart	Garder tout badaud à une distance d'au moins 50 pieds (15 mètres).
	Protection Oculaire	Portez des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à écran latéral et, si nécessaire, un masque intégral lors de l'utilisation de ce produit.
	Ricochet	Des objets jetés peuvent ricocher et résulter en blessures ou dommage matériel.
	Lame tranchante	Gardez loin les mains des lames aigues, mobiles.
	Construction de classe II	Construction à double isolation
	Gants	Portez des gants de protection antidérapants lors de la manipulation du taille-haie et de la lame.


SYMBOLES

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur produit. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser produit plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquence des blessures graves voire mortelles.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
	ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères voire modérées.
	ATTENTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE TAILLE-HAIE

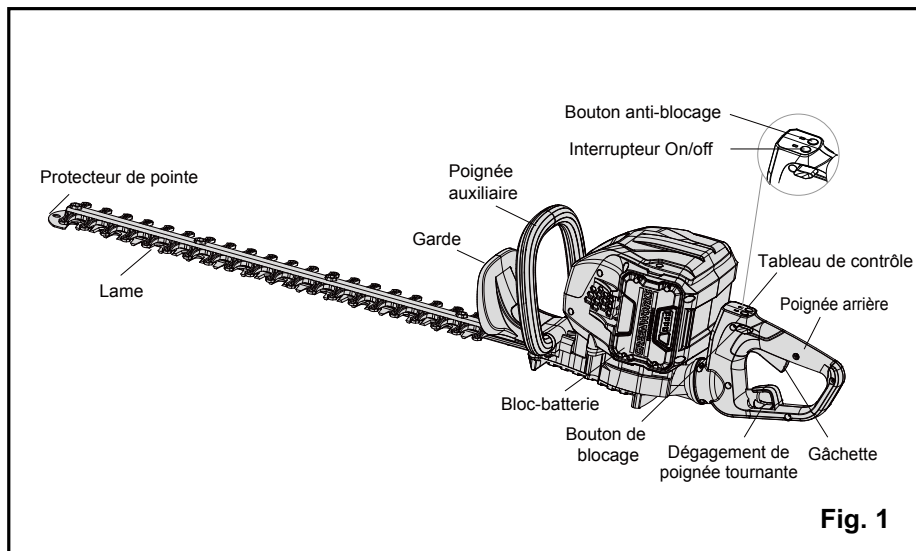

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE TAILLE-HAIE (Voir Figure 1.)

L'utilisation sûre de ce produit exige une compréhension des renseignements figurant sur l'outil et contenus dans ce manuel d'utilisation ainsi qu'une bonne connaissance du projet que vous entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques et les règles de sécurité.

GARDE

La garde protège les mains et les yeux de l'utilisateur contre les copeaux et autres débris projetés.

BOUTON DE BLOCAGE

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de sécurité avant d'appuyer sur la gâchette. Une fois la gâchette engagée, le bouton de verrouillage de sécurité peut être désactivé. Une fois la gâchette relâchée, le bouton de verrouillage de sécurité retourne automatiquement en position de verrouillage.

LAME

Les lames en acier à double action permettent de couper les arbustes et les haies.

POIGNÉE AUXILIAIRE

Permet de mieux contrôler votre outil électrique lors de la coupe.

GÂCHETTE

La détente (située sous la poignée arrière) et le bouton de verrouillage (situé derrière la poignée avant) doivent être poussés simultanément afin de mettre la lame en mouvement.

DÉGAGEMENT DE POIGNÉE TOURNANTE



La poignée de votre taille-haies tourne sur 90° afin de s'adapter aux gauchers comme aux droitiers et garantir ainsi une coupe de précision.

MODE D'ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

- Ce produit n'exige aucun assemblage.
- Sortez soigneusement le produit et tous les accessoires de la boîte. Assurez-vous que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.
- Examinez soigneusement le produit pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné le produit et avoir vérifié qu'il fonctionne à votre satisfaction.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez le **1-855-470-4267** pour assistance.

LISTE DE CONTRÔLE D'EXPÉDITION

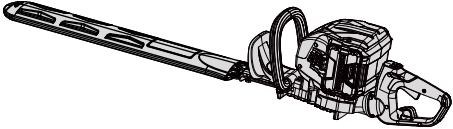Nom des pièces	Figure	Qté
Taille-haie sans fil		1
Manuel d'utilisation		1

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures corporelles:

- Manipulez la lame avec précaution.
 - Ne mettez pas les doigts ou la main dans les encoches de la lame ou à des endroits où vous risquez de les coincer.
 - Veillez toujours à ce que le bloc-batterie soit retiré avant d'effectuer l'entretien de la lame ou du taille-haie.
 - N'utilisez pas l'outil si sa lame est endommagée ou faussée. Confiez la lame à un réparateur qualifié pour la faire redresser, remplacer ou aiguiser.
 - Gardez toujours les deux mains sur les poignées du taille-haie pour éviter de toucher à la lame.
-

CONSIGNES D'UTILISATION

Pour insérer le bloc-batterie (Voir Figure 2.)

IMPORTANT! Le bloc-batterie (GL 200, GL 250, GL 300, GL 400, GL 500, GL 900) n'est pas chargé au moment de l'achat. Avant d'utiliser ce taillehaie pour la première fois mettez les batteries dans le chargeur de batterie et chargez-les. Veillez à bien lire toutes les consignes de sécurité et suivre les instructions dans la rubrique Chargeur de Batterie.

1. Placez la languette (3) du bloc-batterie vis-à-vis de la cavité prévu dans le boîtier à l'extrémité de la poignée.
2. Saisissez fermement l'outil par sa poignée à détente (2).
3. Poussez pour introduire le bloc-batterie dans la poignée jusqu'à obtention d'un déclic.

REMARQUE: Le bloc-batterie est bien ajusté à la poignée afin d'éviter qu'il ne s'en détache accidentellement. Il peut donc nécessiter une traction vigoureuse pour en permettre le retrait.

Pour retirer le bloc-batterie (Voir Figure 2.)

1. Abaissez le bouton de verrouillage de la batterie (1) et maintenez-le ainsi.
2. Saisissez fermement l'outil par sa poignée à détente (2). Tirez sur le bloc-batterie pour le dégager de la poignée.

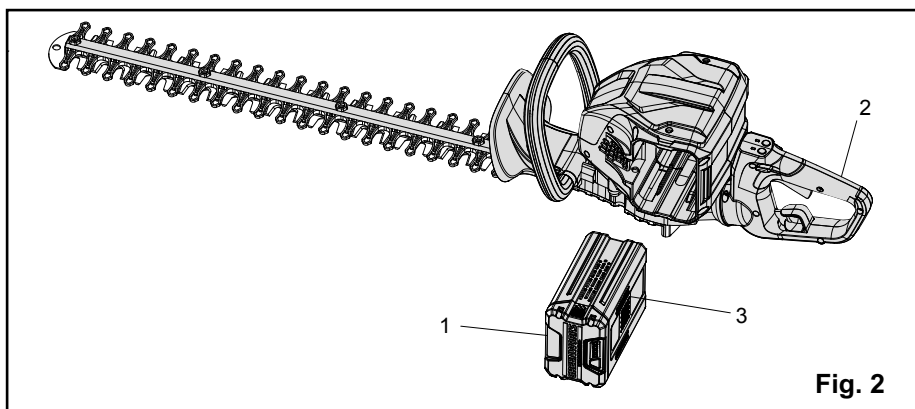


Fig. 2

IMPORTANT! NE retirez PAS la lame sauf pour l'aiguiser, la redresser ou la remplacer. Confiez-en la réparation à un réparateur qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures et réduire les risques d'incendie ou de choc électrique:

- Remplacez le bloc-batterie ou le chargeur sur-le-champ si son boîtier ou son cordon est endommagé.
 - Veillez toujours à ce que la détente du taille-haie soit hors fonction avant d'insérer ou de retirer le bloc-batterie.
 - Veillez toujours à ce que le bloc-batterie soit retiré et que la détente soit hors fonction avant d'examiner, de régler ou d'effectuer l'entretien de toute autre pièce du taille-haie.
 - Veuillez lire, assimiler et suivre les instructions relatives au chargeur.
-

CONSIGNES D'UTILISATION

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU TAILLE-HAIE *(Voir Figure 3.)*

Le taille-haie a un panneau de commande électronique avec bouton marche / arrêt et une fonction anti-blocage. Il dispose également d'un bouton de verrouillage et la gâchette.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (I/O) pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage ARRÊT et faites-le glisser (2) vers l'arrière tout en maintenant la pression.
3. Appuyez sur la gâchette (3). Le taille-haie sera alors mis en MARCHÉ.
4. Relâchez le bouton de verrouillage ARRÊT. Le taille-haie sera dans la position de MARCHÉ tant que la gâchette est appuyée.
5. Le taille-haie s'arrêtera si vous relâchez une des gâchettes.

IMPORTANT: Si vous laissez tomber le taille-haie par mégarde, il va s'arrêter et la lame va terminer sa course après quelques secondes. Le taille-haie se retrouvera alors de nouveau en position de verrouillage.


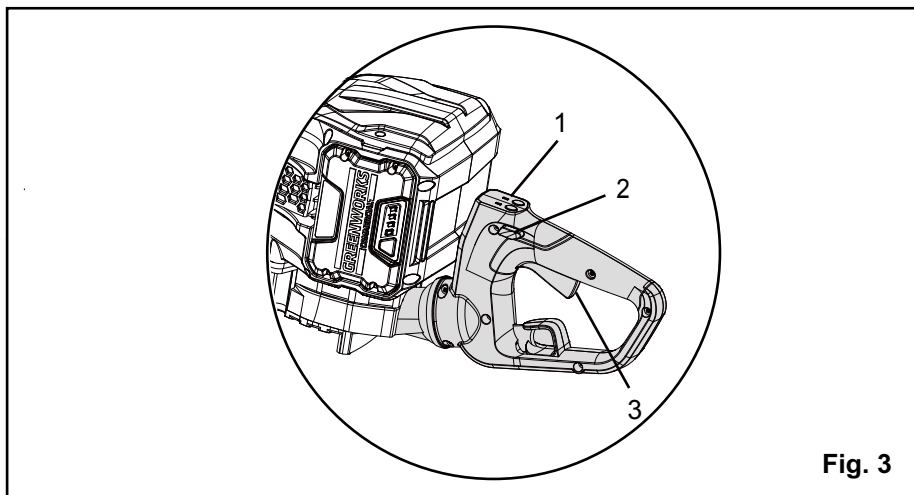


Fig. 3

CONSIGNES D'UTILISATION


UTILISER LA POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE (Voir Figure 4.)

1. Mettez le taille-haie sur une surface plane et régulière.
2. Vérifiez que les gâchettes sont relâchées.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage et commencez à tourner la poignée arrière. Relâchez le bouton de verrouillage et laissez la poignée pivoter de 90 degrés dans un sens ou l'autre jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place et le bouton sorte.
4. Pour retourner la poignée vers le centre, appuyez une fois de plus sur le bouton de verrouillage, faites pivoter la poignée légèrement, relâchez le bouton de verrouillage et continuez à tourner la poignée jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

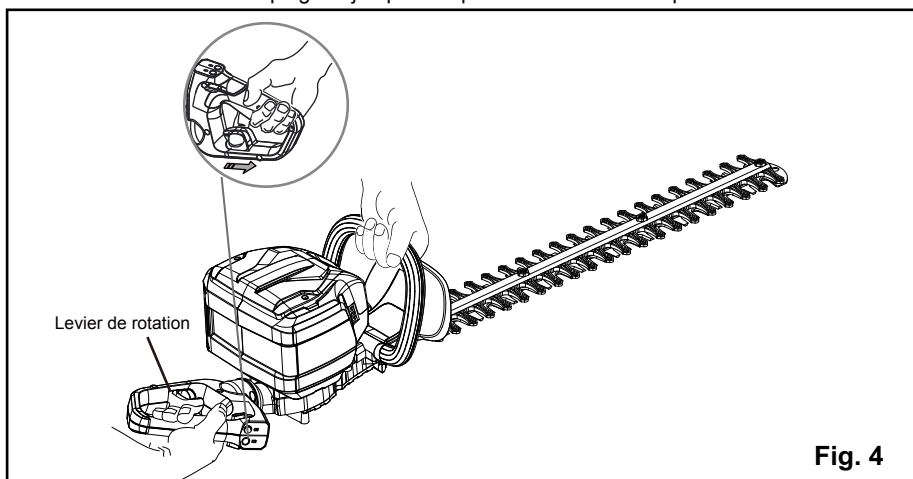

FONCTION ANTI-BLOPAGE (Voir Figure 5.)

Si l'embranchement est bloqué dans la lame, appuyez sur le bouton anti-blocage présent au tableau de contrôle; la lame s'inverse deux fois, et l'embranchement est libéré.

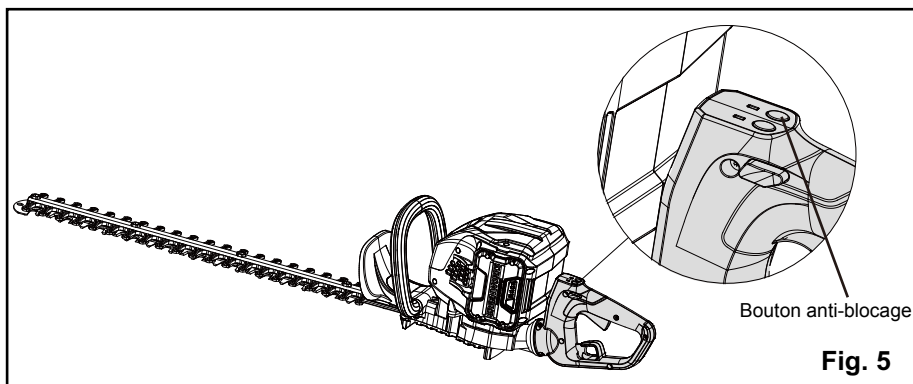

ENTRETIEN DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR

CHARGEUR

NOTE: La batterie fournie n'est pas complètement chargée. Il est recommandé de la charger complètement avant le premier usage pour atteindre un temps de fonctionnement maximum. Cette batterie lithium-ion ne développera aucun mémoire et peut être chargée à votre gré.


Chargement à faible tension:

Si la batterie a été stockée à faible charge ou sans charge pour une longue durée de temps, le chargeur entre dans le mode de reprise qui prend 20 heures pour une charge complète de la batterie. Ceci augmente la vie de la batterie. Une fois elle est chargée complètement, la charge prochaine reprend le chargement standard.

Tout bloc batterie déchargé nécessite une période de refroidissement, celle-ci est mentionnée dans le manuel d'utilisation de la batterie.

- Branchez le chargeur dans une prise secteur.
- Insérez le bloc-batterie dans le chargeur.

Ce chargeur est de type diagnostique. Le voyant à LED s'allumera en un ordre particulier afin de communiquer l'état actuel de la batterie. Cet ordre est comme suit:

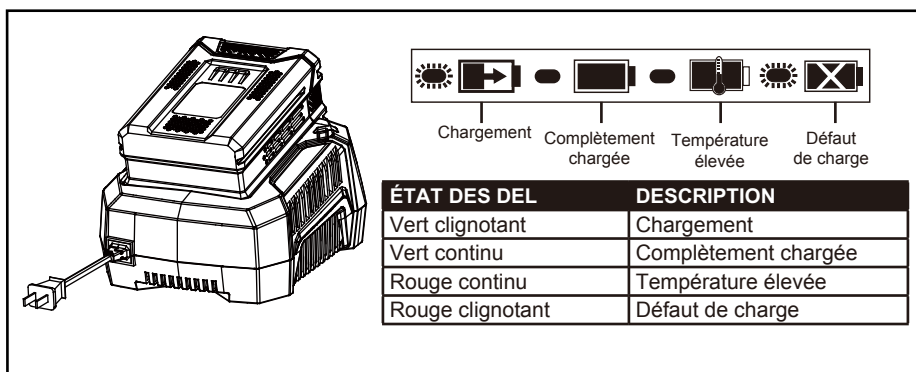

The diagram shows a battery charger on the left. To its right is a legend for the LED status indicators. The legend consists of four icons in a row, each with a label below it: a sun-like icon for 'Chargement', a battery icon with a right-pointing arrow for 'Complètement chargée', a battery icon with a thermometer for 'Température élevée', and a battery icon with an 'X' for 'Défaut de charge'.

ÉTAT DES DEL	DESCRIPTION
Vert clignotant	Chargement
Vert continu	Complètement chargée
Rouge continu	Température élevée
Rouge clignotant	Défaut de charge

Indication de défectuosité:

Lorsque la pile est insérée dans le chargeur et que les DEL clignotent en rouge, retirez la pile du chargeur pendant une minute puis insérez-la de nouveau. Si les DEL clignotent en vert, cela signifie que la pile est en cours de chargement normal. Si les DEL clignotent encore en rouge, retirez la pile et débranchez le chargeur à nouveau. Attendez une minute puis rebranchez le chargeur et réinsérez la pile. Si les DEL clignotent en vert, cela signifie que la pile est en cours de chargement normal. Si les DEL clignotent toujours en rouge, la pile est défectueuse et doit être remplacée.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR

VÉRIFICATION DE LA CHARGE

Si la batterie ne se recharge pas correctement:

- Vérifiez la prise secteur à l'aide d'un autre appareil. Assurez-vous que le courant n'est pas coupé dans cette prise.
- Vérifiez que les contacts du chargeur ne sont pas court-circuités par des débris ou des objets étrangers.
- Si la température ambiante est inhabituelle, déplacez le chargeur et la batterie dans un lieu où la température est comprise entre 7 °C et 40 °C.


▲ AVERTISSEMENT

Si la pile est insérée dans le chargeur lorsqu'elle est tiède ou chaude, les voyants lumineux DEL rouges peuvent s'illuminer. Si cela se produit, laissez la pile refroidir hors du chargeur. La pile pourra être rechargée normalement une fois qu'elle retrouvera une température normale de chargement.

MONTAGE DU CHARGEUR

1. Ce chargeur peut être installé au mur au moyen de #8 vis (non incluses).
2. Repérez l'endroit où vous désirez effectuer le montage mural du chargeur.
3. Si l'endroit choisi comporte des montants de bois, utilisez 2 vis à bois (non incluses).
4. Percez deux trous séparés de 4,5" en s'assurant que ceux-ci sont alignés verticalement.
5. Si la pose se fait sur des cloisons sèches, utilisez des ancrages pour le mur (non inclus) et des vis pour maintenir solidement en place le chargeur.

Note: Si vous prévoyez ne pas utiliser la pile et le chargeur durant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation.

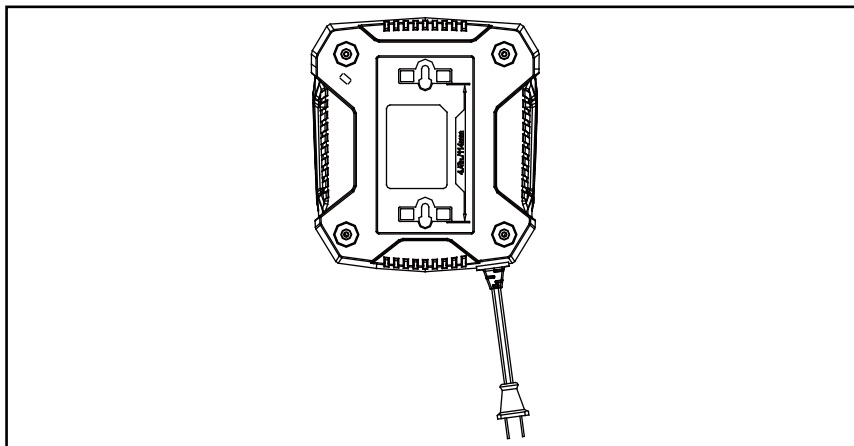

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution :

- N'employez pas de linge humide ou de détergent pour nettoyer le bloc-batterie ou son chargeur.
 - Retirez toujours le bloc-batterie avant de nettoyer ou d'examiner le taille-haie ou encore, d'en faire l'entretien.
-

Nettoyage

1. Essuyez l'extérieur du taille-haie avec un chiffon doux et sec. N'arrosez pas ou ne lavez pas le taille-haie avec de l'eau.
2. Grattez la zone du protecteur pour enlever les coupures et la boue sèches.
3. Brossez ou soufflez la poussière, les débris et les coupures d'herbe hors des bouches d'aération. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de tout obstacle.

Bloc-Batterie

- Entreposez le bloc-batterie dans un état complètement chargé.
- Dès que le voyant de charge sera vert, enlevez la batterie du chargeur et déconnectez le chargeur de la prise.
- N'entreposez pas le bloc-batterie lorsqu'il se trouve sur l'outil ou dans le chargeur.
- Après la recharge le bloc-batterie peut être entreposé dans le chargeur tant que celui-ci n'est pas branché.

Entretien de Chargeur

- Gardez le chargeur propre et dépourvu de débris. Empêchez toute matière de pénétrer dans la cavité reculée ou s'accumuler sur les contacts. Nettoyez le chargeur avec une étoffe sèche. N'utilisez pas de solvants, de l'eau ou ne le mettez pas dans les endroits mouillés.
- Débranchez toujours le chargeur lorsque le bloc-batterie n'est pas là dedans.
- Chargez les batteries complètement avant de les entreposer. Ne rechargez pas le bloc-moteur s'il est complètement chargé.
- Entreposez le chargeur à la température ambiante normale. Ne l'entreposez pas dans un endroit exposé à une chaleur excessive. Ne servez-vous pas de chargeur sous la lumière directe du soleil. Rechargez aux températures ambiantes entre 7°C et 40°C (45°F et 104°F). Si la batterie est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger.

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Les cellules du bloc-batterie de cet outil comportent la ou les matières toxiques et corrosives suivantes: **le lithium-ion, une matière toxique.**



▲ AVERTISSEMENT

Toutes matières toxiques doivent être éliminées conformément aux directives afin d'éviter de contaminer l'environnement. Avant de mettre au rebut un bloc-batterie de type lithium-ion endommagé ou usé, communiquez avec votre agence locale d'élimination des déchets pour obtenir de plus amples renseignements et les directives appropriées. Apportez les batteries au centre local de recyclage et d'enfouissement autorisé pour la mise au rebut des batteries au lithium-ion.

▲ AVERTISSEMENT

Si le bloc-batterie comporte une fissure, et ce, même en l'absence d'une fuite, vous ne devez pas le recharger ou l'utiliser. Vous devez alors vous en débarrasser et le remplacer par un nouveau bloc-batterie. **N'ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER!** Ceci a pour but d'éviter les blessures et les risques d'incendie, de déflagration ou de choc électrique ou les possibilités de contaminer l'environnement.

- Couvrez les bornes de la batterie à l'aide d'un ruban adhésif résistant.
 - Ne tentez PAS de retirer ou de détruire un composant quelconque du bloc-batterie.
 - Ne tentez PAS d'ouvrir le bloc-batterie.
 - Lorsqu'une fuite survient, les substances électrolytes qui s'en dégagent sont corrosives et toxiques. **ÉVITEZ** que cette solution vous pénètre dans les yeux ou la peau et ne l'avalez pas.
 - **ÉVITEZ** de placer ce type de batteries dans vos ordures ménagères.
 - **ÉVITEZ** de les incinérer.
 - **ÉVITEZ** qu'elles se retrouvent dans un site d'enfouissement quelconque ou dans des installations municipales de déchets solides.
 - Apportez-les dans un centre d'enfouissement ou de recyclage accrédité.
-

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	La batterie n'est pas solidement fixée. La batterie n'est pas chargée.	Afin de fixer le bloc-batterie solidement veillez à ce que les loquets situés au-dessus du bloc batterie s'enclenchent lorsque la gâchette est appuyée. Chargez le bloc-batterie en suivant les instructions fournies avec votre modèle.
Le moteur est en marche mais les lames de coupe ne bougent pas.	Le taille-haie est endommagé. Ne pas l'utiliser.	Appeler le centre d'assistance technique.
Le taille-haie produit des fumées lors de l'utilisation.	Le taille-haie est endommagé. Ne pas l'utiliser.	Appeler le centre d'assistance technique.
Le moteur bourdonne, les lames ne bougent pas.	Des débris ou d'autres matières peuvent bloquer les lames.	Enlevez la batterie, débarrassez les lames de tous débris bloquants.

GARANTIE LIMITÉE



GREENWORKS™ garantit par la présente ce produit contre tout défaut de matériau, pièce et main d'œuvre pour une période de 2 ans pour le rouage d'entraînement, une période de 1 an pour la batterie. Cette garantie est seulement accordée à l'acheteur original possédant une **preuve d'achat**. GREENWORKS™, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera une ou plusieurs pièces défectueuses résultant d'une utilisation normale. Cette opération sera effectuée gratuitement. Cette garantie est uniquement valide pour les unités utilisées à des fins personnelles, n'ayant pas été louées ou prêtées et qui ont été entretenues conformément aux instructions du manuel d'utilisation fourni avec le produit neuf.

Rouage d'entraînement protégé par une garantie limitée à 2 ans :

- Moteur
- Panneaux PCB
- Boîte à roulement
- Cette garantie s'étend sur 2 ans à compter de la date d'achat (non transférable)

Batterie protégée par une garantie limitée à 1 an :

- Batteries Greenworks (modèles GL 200, GL 250, GL 300, GL 400, GL 500, GL 900)
- Cette garantie s'étend sur 1 an à compter de la date d'achat (non transférable)

Pièces soumises à usure protégées par une garantie limitée à 60 jours :

- Barres
- Lames
- Protections
- Chaînes
- Extrémité du dispositif d'avancement automatique
- Dents
- Cette garantie s'étend sur 60 jours à compter de la date d'achat (non transférable)

Exclusions, limitations et droits liés à la garantie :

1. Les garanties ne peuvent être cédées par le consommateur à un autre acheteur.
2. Les pièces ou composants non fournis par le garant, ou les pièces/composants modifiés.
3. Toute panne résultant d'une utilisation d'outils inadéquats ou de procédures de réparation inadéquates.

GARANTIE LIMITÉE

4. Toute défaillance ou pièce devenue inutilisable en raison d'un accident, d'un choc, d'un abus, d'une erreur d'utilisation, d'une négligence, d'une erreur de manipulation, d'éroussement ou de coupe des bordures ou l'utilisation du produit sans se conformer aux instructions continues dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit neuf.
5. La détérioration normale de la partie extérieure due à une utilisation ou une exposition, et toute réparation jugée nécessaire par une usure normale, un entretien inadéquat, une lubrification inadéquate, un rangement inadéquat, la saleté, les matériaux abrasifs, les chocs, l'humidité, l'eau, la pluie, la neige, la rouille, la corrosion, le vernis, ou toute autre condition similaire.
6. Les outils de routine de maintenance comme les lubrifiants, l'affutage de la lame.
7. L'unité, lorsque celle-ci n'a pas été utilisée et/ou entretenue selon les instructions de ce mode d'emploi, ou
8. Une tension électrique inappropriée pour les produits et batteries électriques qui ont été exposés à des température hors des plages spécifiées dans le mode d'emploi, les batteries n'ayant pas été chargées ou les batteries ayant atteint la fin de leur cycle de vie.


GREENWORKS SERVICE D'ASSISTANCE :

Le service de garantie est disponible en appelant notre service d'assistance gratuit, à **1-855-470-4267**.

FRAIS DE TRANSPORT :

Les frais de transport de tout appareil motorisé ou accessoire connexe sont la responsabilité de l'acheteur. Dans le cadre de la présente garantie, les frais de transport de toute pièce retournée pour remplacement doivent être payés par l'acheteur à moins qu'un tel retour ne soit à la demande écrite de **GREENWORKS**.

VUE ÉCLATÉE

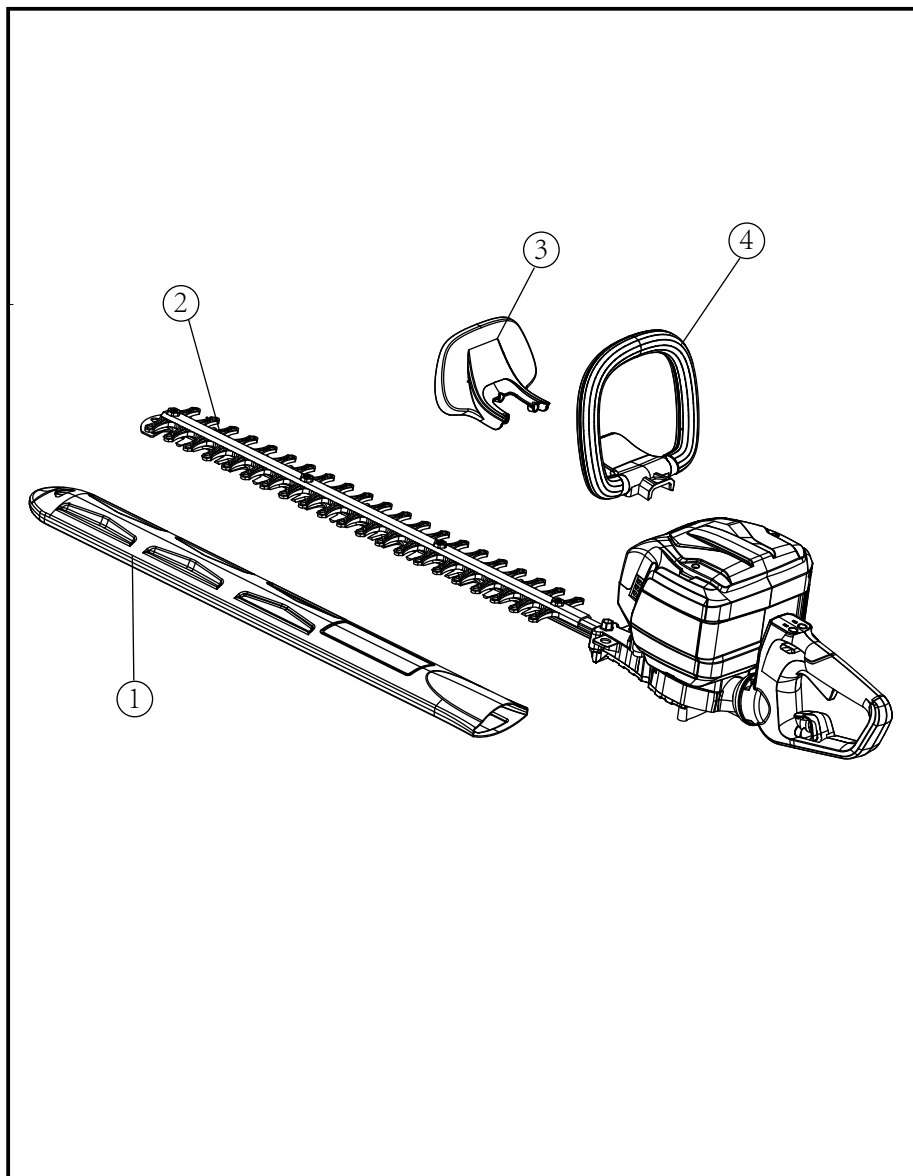

LISTE DES PIÈCES

N° DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	341051907	Couvre-lame	1
2	311011907	Outil seul	1
3	34110897	Garde	1
4	311021907	Assemblage de la poignée auxiliaire	1

GREENWORKS

COMMERCIAL

**Greenworks Tools
PO Box 1238
 Mooresville, NC 28115**

LIGNE D'ASSISTANCE SANS FRAIS : 1-855-470-4267

Rev: 00 (11-27-15)



Imprimé en Chine sur papier 100% recyclé