

GREENWORKS

COMMERCIAL

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA PARA COMIENZO RÁPIDO



Missing parts, accessories or need a service center?

Do Not Return to Store
Call: 1-855-470-4267

www.greenworkstools.com/82v-Commercial/



Vous avez besoin de pièces, d'accessoires ou
d'un endroit où faire réparer l'appareil?

Ne pas retourner au magasin
Appeler: 1-855-470-4267

www.greenworkstools.com/82v-Commercial/




¿Faltan piezas o accesorios o necesita ponerse
en contacto con un centro de reparación?

No la regrese al almacén.
Llame al: 1-855-470-4267

www.greenworkstools.com/82v-Commercial/


FUNDA Y INSTALACIÓN DE BATERÍA

1. Coloque la funda en el cinturón.
2. Cierre el accesorio de enganche y la trabilla.
3. Inserte la batería en la funda.
4. Fije la correa al velcro en la funda.

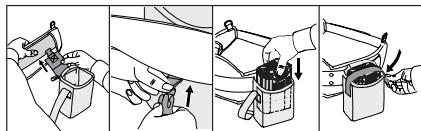


CONECTAR LA BATERÍA EN LA TOMA

1. Inserte el enchufe en el lado de la funda de la batería.
2. Empuje el enchufe en el puerto de conexión hasta que se detenga. Gire el tapón hacia la derecha hasta que el pestillo encaje.
3. Repita los pasos anteriores para conectar el adaptador de enchufe para la batería.

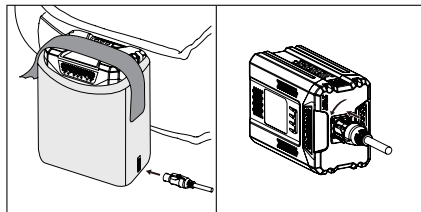


ARNÉS DE LA BATERÍA

1. Ajuste y acomode la correa para cintura (1) de modo que quede cómodamente apoyada a la altura de las caderas. Inserte el extremo de la correa en la trabilla (2).
2. Ajuste las correas del arnés (3) hasta alcanzar la longitud correcta.
3. Regule la correa para pecho (4) a fin de corregir la longitud y ajústela.

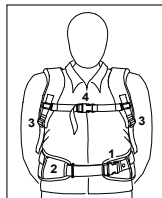


AJUSTE DEL ARNÉS

1. Tire de los extremos de las correas hacia abajo para apretar el arnés.
2. Levante las lengüetas de las hebillas de ajuste para aflojar las correas.
3. Cierre y bloquee el accesorio de liberación rápida; para ello, presiónelo.
4. Apriete los ganchos para abrir el accesorio de liberación rápida.

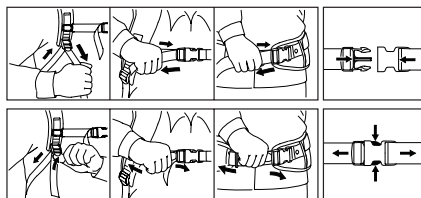

CONECTAR EL ADAPTADOR DE BATERÍA A LA HERRAMIENTA

Inserte el adaptador de la batería en la herramienta. El adaptador desliza hacia el compartimiento de la batería. Presione hacia abajo hasta que encaje en su posición. La batería y la herramienta están conectados entre sí, y listos para su uso.

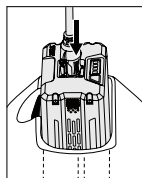

DESCONECTE EL ADAPTADOR DE BATERÍA DE LA HERRAMIENTA

1. Apague la energía a la herramienta.
2. Presione pestillo (1) para desbloquear el adaptador de batería.
3. Retire el adaptador de la batería (2) de la herramienta.

