

Marine Üretim Jelkot Süreci



Mirka® DEROS II 650CV
150 mm, orbit 5 mm

Kusur giderme	ADIM 1		Galaxy 150mm, Kum 240
	ADIM 2		Galaxy 150mm, Kum 320
	ADIM 3		Galaxy 150mm, Kum 500
	ADIM 4		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 800
Çizik conditioning	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 1000
	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 1200
Polisaj öncesi zımparalama (açık renkler için)	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 1000
	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 1200
Polisaj öncesi zımparalama (koyu renkleri için)	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 1000
	ADIM 5		Net arayüz + Galaxy 150mm, Kum 1200

ZIMPARALAMA



ADIM 1

- Mirka® DEROS II 650CV'ye 240 kum Mirka® Galaxy'yi takarak başlayın.
- Bölgeyi zımparalayın



ADIM 2

- Net arayüzünü DEROS II 650CV'ye takarak devam edin.
- Galaxy, 800 kum ile zımparalayın


NOT!

Zımparalama işleminin uzatılması ve daha ince tanelerin kullanılması, polisaj süresini kısaltacak ve toplam üretim süresini ve maliyetini düşürecektir.



ADIM 3

- Mirka® Galaxy, 320 kum ile değiştirin ve zımparalamaya devam edin.

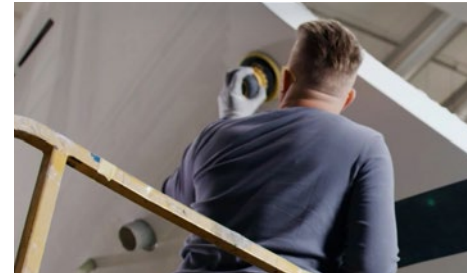


ADIM 4

- Zımparalama işlemini Mirka® Galaxy 1000 kum ile Net arayüz ile birlikte tamamlayın. (koyu renlerde 1200 kum kullanın)



ADIM 5

- Mirka® Galaxy, 500 kum ile zımparalayın.

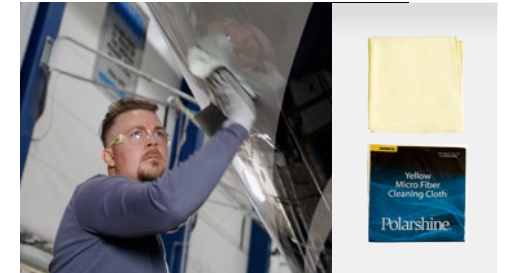

ADIM 6

- Zımparalanan alanı Mikro fiber temizleme bezi ile temizleyin. Zımparalanan alan polisaja hazırdır.

Dedicated to the finish.

Marine

Üretim Jelkot Süreci



Mirka® PS1437
Polisher, 150 mm

Çizim giderme	ADIM 1		Polarshine® Marin Heavy Cut Polisaj ve Burulmuş yün Ped
	ADIM 2		Polarshine® Marine Fine Cut Polisaj (Antihologram) ve Waffle polisaj pedi
Final polisaj (açık renkler için)	ADIM 2		Polarshine® 12 Siyah ve Siyah Waffle M Köpük Ped
	ADIM 3		Mikro fiber temizleme bezi
Final polisaj (koyu renkler için)			
Temizlik			

POLISAJ



ADIM 1

- Burulmuş pedi, Mirka® PS1437'ye takın.
- *Polarshine® Marin Heavy Cut Polisaj Ürünü* uygulayın



- Polisaja başlayın




ADIM 2 (açık renkler için tavsiye edilir)

- Sarı waffle polisaj köpük pedi takın ve *Polarshine® Marin Fine Cut Polisaj Antihologram* uygulayın.
- Yüzeyi polisaj yapın



ADIM 2 (koyu renkler için tavsiye edilir)

- Siyah waffle M köpük pede geçin, *Polarshine® 12 Siyah* polisaj ürünü uygulayın ve yüzeyi polisajlayın.

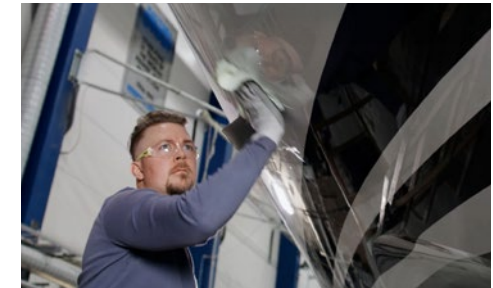

ADIM 3

- Polisaj yapılan alanı Mikro fiber temizleme bezi ile temizleyin.

Dedicated to the finish.