

Náutica

Gel coat nuevo



Mirka® DEROS II 650CV
Ø150 mm, órbita 5 mm

Eliminación de defectos	PASO 1		Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 240
	PASO 2		Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 320
	PASO 3		Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 500
Lijado	PASO 4		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 800
	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1000
Lijado Prepulido (Para colores claros)	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1200
	PASO 5		Net Interface + Mirka® Galaxy 150mm, Gr. 1200

LIJADO



PASO 1

- Empieza colocando Mirka® Galaxy grano 240 a la lijadora Mirka® DEROS II 650CV.
- Lija la superficie.



PASO 4

- A continuación, coloca la Net Interface en la Mirka® DEROS II 650CV.
- Lija con Mirka® Galaxy grano 800.


¡ATENCIÓN!

Al prolongar el proceso de lijado y utilizar granos más finos, el tiempo de pulido se acorta, disminuyendo el tiempo y el coste total de producción



PASO 2

- Cambia a Mirka® Galaxy grano 320 y continua lijando.

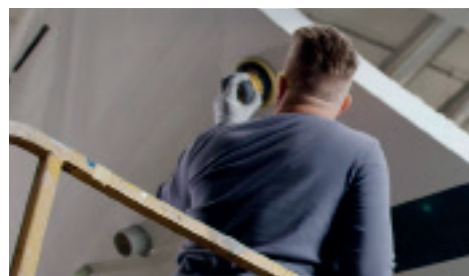

PASO 5

- Acaba el proceso de lijado con Mirka® Galaxy grano 1000 junto con Net Interface. (Usa el grano 1200 para colores oscuros)



PASO 3

- Prosigue con Mirka® Galaxy grano 500.



PASO 6

- Limpia la zona lijada con la bayeta de microfibra de Mirka. La zona lijada está lista para ser pulida.

Dedicated to the finish.

Náutica

Pulido Gel Coat (regeneración)



Mirka® PS1437
Pulidora, 150 mm

Eliminación de arañazos	PASO 1		Polarshine® Marine Heavy Cut + Tampón Lana Trenzada
	PASO 2		Polarshine® Marine Fine Compound (Antihologramas) + Tampón de Espuma Amarillo
Pulido final (Para colores claros)	PASO 2		Polarshine® 12 Negro + Tampón de Espuma Negro
	PASO 3		Bayeta Microfibra 330x330mm
Pulido final (Para colores oscuros)			
Cleaning			

PULIDO



PASO 1

- Empieza colocando el Tampón de Lana Trenzada en la pulidora Mirka® PS 1437.
- Aplica el *Polarshine® Marine Heavy Cut Compound*.



- Inicia el pulido.




PASO 2 (recomendado para colores claros)

- Coloca el Tampón de Espuma Amarillo y aplica el *Polarshine® Marine Fine Compound, Antihologramas*.
- Pule la superficie.



PASO 2 (recomendado para colores oscuros)

- Cambia a un Tampón de Espuma Negro, aplica el Polarshine® 12 Black y pule la superficie.

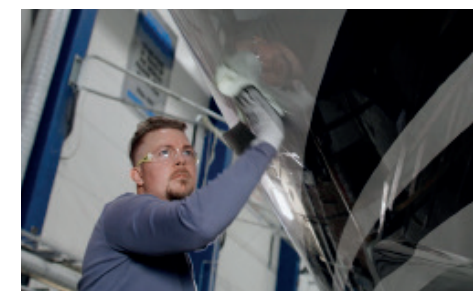

PASO 3

- Limpia la zona pulida con una bayeta de microfibra.

Dedicated to the finish.