

Solid Yüzey Süreci

Mat ve Parlak (Satensi) Finisaj



Mirka® DEROS 650CV
150 mm, orbit 5 mm

MAT FİNİSAJ



Galaxy 150 mm, Kum 180



Galaxy 150 mm, Kum 320



Mirlon® Total VF 360



Mirlon® Total XF 800



Net arayüz



ADIM 1

- Mirka® Galaxy 180 kum ile Mirka® DEROS 650CV kullanın
- Hız 8000 rpm



ADIM 2

- Her iki yönde zımpara yapın
- Yüzeyi temizleyin



ADIM 3

- Galaxy 320 kum kullanın
- Yüzeyi temizleyin



ADIM 4

- Net arayüz ile Mirlon® Total VF 360 kullanın
- Yüzeyi temizleyin

PARLAK (SATENSI) FİNİSAJ



MAT FİNİSAJDAN SONRA DEVAM EDİN

- Parlak (satensi) finisaj için net arayüz ile Mirlon® Total XF 800 ekleyin
- Yüzeyi temizleyin

Solid Yüzey Süreci

Yüksek Parlak Finisaj



Mirka® DEROS 650CV
150 mm, orbit 5 mm

YÜKSEK PARLAK FİNİSAJ



Galaxy 150 mm, Kum 180



Galaxy 150 mm, Kum 320



Galaxy 150 mm, Kum 500



Abralon® J3 Kum 1000



Abralon® J3 Kum 3000



Net arayüz



Polarshine® 10
ile kuzu yünü ped




ADIM 1

- Mirka® Galaxy 180 kum ile Mirka® DEROS 650CV kullanın
- Hız 8000 rpm



ADIM 2

- Her iki yönde zımpara yapın
- Yüzeyi temizleyin

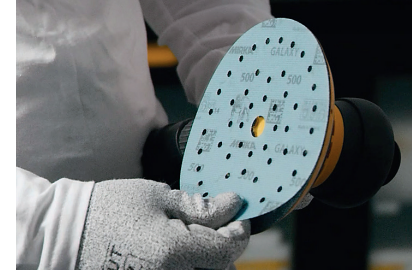

ADIM 3

- Galaxy 320 kum kullanın
- Galaxy 500 kum ile devam edin



ADIM 4

- Yüzeyi temizleyin



ADIM 5

- Abralon® J3 1000 ile başlayın
- Abralon® J3 3000 ile devam edin



ADIM 6

- Abralon ile sulu zımpara yaparken toz emiş makinesini kapatın



ADIM 7

- Yüzeyi temizleyin



ADIM 8

- Yüksek Parlak Finisaj için kuzu yünü ped ile Polarshine 10 kullanın

Dedicated to the finish.