


PLASTIC BOND -PROSESSI



VAIHE 1 – Arvioi vaurio

Varmista, että vaurio on riittävän pieni ja kosmeettinen korjattavaksi Plastic Bondilla. Tällaisia vaurioita ovat esimerkiksi hitsauksen jälkeiset pienet huokokset, pienet valkoiset pisteet, matalat naarmut, kiveniskemät, pienet painaumat ja vähäiset pintavauriot.

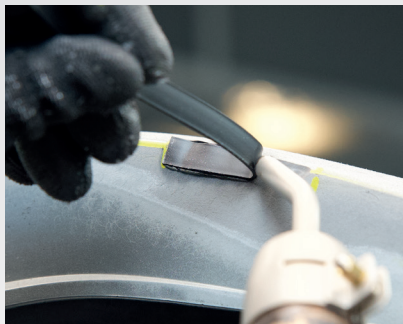

VAIHE 2 – Tee hitsauskorjaus ensin

Jos alueella on halkeama, murtuma, puuttuvaa muovia tai rakenteellinen vaurio, tee hitsauskorjaus ensin. Käytä Plastic Bondia vasta tämän jälkeen jäljelle jääneiden pienten pintavirheiden korjaamiseen.



VAIHE 3 – Valmistele pinta

Hio alue ja poista irtonainen materiaali, kertynyt pöly, merkintätussin jäämät ja muut epäpuhtaudet. Pinnan on oltava riittävän puhdas, jotta Plastic Bond ja muovipöly muodostavat korjauskerroksen oikein.



VAIHE 4 – Karkeus 240 tai OSP 2

Käytetty 240-karkeuden hiomatuote tai OSP 2 toimii parhaiten, sillä se muodostaa hienoa muovipölyä hiomatta pintaa liian voimakkaasti. Tämä pöly auttaa Plastic Bondia muodostamaan korjauskerroksen.



VAIHE 5 – Plastic Bond

Levitä pieniä pisaroita Plastic Bondia. Älä levitä ainetta liikaa. Annostele vain pieniä, hallittuja pisaroita suoraan vauriokohtaan.



VAIHE 6 – Hio käsin

Käytä kevyttä painetta ja hio Plastic Bond käsin vauriokohtaan. Plastic Bond sekoittuu hienoon muovipölyyn ja alkaa muodostaa ohutta, muovinkaltaista korjauskerrosta.



VAIHE 7 – Siirry puhtaalle hioma-alueelle

Hiomatuote tukkeutuu nopeasti. Siirry jatkuvasti hiomaverkon puhtaalle alueelle, jotta Plastic Bond ja muovipöly muodostavat korjauskerroksen oikein.



VAIHE 8 – Toista tarvittaessa

Hieman suurempien kiveniskemien, naarmujen tai pienten painaumien kohdalla toista käsittely ohuina kerroksina. Useampi hallittu ohut kerros on parempi kuin yksi paksu kerros.



VAIHE 9 – Viimeistele karkeuteen 240 tai OSP 2

Kun vaurio on täytetty, viimeistele alue DEROS-hiomakoneella ja saata muovikorjaus valmiiksi.

