

# Szkućnictwo

## Obróbka żelkotu



Mirka® DEROS II 650CV  
150 mm, skok 5 mm

|   |        |  |  |
|---|--------|--|--|
| Usuwanie defektów                             | KROK 1 |  | Galaxy 150mm, gr. 240                        |
|   | KROK 2 |  | Galaxy 150mm, gr. 320                        |
|   | KROK 3 |  | Galaxy 150mm, gr. 500                        |
| Wygładzanie zarysowań                         | KROK 4 |  | Przekładka siatkowa + Galaxy 150mm, gr. 800  |
|   | KROK 5 |  | Przekładka siatkowa + Galaxy 150mm, gr. 1000 |
| Szlifowanie przed polerowaniem (jasne kolory) | KROK 5 |  | Przekładka siatkowa + Galaxy 150mm, gr. 1200 |
|   | KROK 5 |  | Przekładka siatkowa + Galaxy 150mm, gr. 1200 |

### SZLIFOWANIE



#### KROK 1

- Zamocuj krążek Mirka® Galaxy 240 na szlifierce Mirka® DEROS II 650CV.
- Przeszlifuj powierzchnię.



#### KROK 4

- Zamocuj na szlifierce przekładkę siatkową.
- Kontynuuj szlifowanie krążkiem Galaxy 800.


#### UWAGA!

Wydłużając proces szlifowania i używając materiałów o drobniejszej granulacji skrócisz polerowanie i zredukujesz czas pracy oraz koszty.



#### KROK 2

- Zmień krążek na Galaxy 320, kontynuuj szlifowanie.

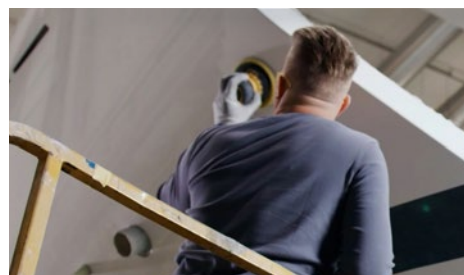

#### KROK 5

- Zakończ szlifowanie krążkiem Galaxy 1000 na przekładce siatkowej. Do ciemnych kolorów użyj granulacji 1200.



#### KROK 3

- Zmień krążek na Galaxy 500, kontynuuj szlifowanie.



#### KROK 6

- Wyczyść wyszlifowaną powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Powierzchnia jest gotowa do polerowania.

Dedicated to the finish.

# Szkutnictwo

## Obróbka żelkotu



Mirka® PS 1437  
polerka 150 mm


|                                     |        |  |   |
|-------------------------------------|--------|--|---|
| Usuwanie zarysowań                  | KROK 1 |  | Pasta polerska Polarshine® Marine Heavy Cut i futro polerskie                       |
|                                     | KROK 2 |  | Pasta polerska Polarshine® Marine Fine, Antihologram i żółta wafłowa gąbka polerska |
| Polerowanie końcowe (jasne kolory)  | KROK 2 |  | Polarshine® 12 Black i czarna wafłowa gąbka polerska                                |
|                                     | KROK 3 |  | Ścierzcza z mikrofibry  |
| Polerowanie końcowe (ciemne kolory) |        |  |   |
| Polerowanie końcowe (ciemne kolory) |        |  |   |
| Czyszczenie                         |        |  |   |

### POLEROWANIE



#### KROK 1

- Zamocuj futro polerskie ze skróconego włosia na polerce Mirka® PS 1437.

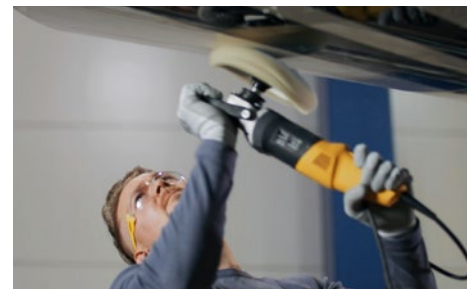

- Nałóż na futro pastę *Polarshine® Marine Heavy Cut Compound*. Zaczynj polerowanie.




#### KROK 2 (jasne kolory)

- Zmień futro na żółtą wafłową gąbkę polerską. Nałóż pastę *Polarshine® Marine Fine Compound, Antihologram*.
- Wypoleruj powierzchnię.



#### KROK 2 (ciemne kolory)

- Zmień futro na czarną wafłową gąbkę polerską M. Nałóż na gąbkę pastę *Polarshine® 12 Black*.
- Wypoleruj powierzchnię.

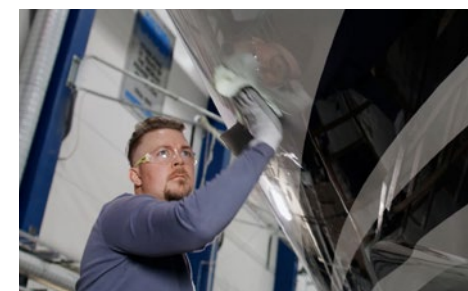

#### KROK 3

- Wyczyść wypolerowaną powierzchnię ściereczką z mikrofibry.

Dedicated to the finish.