


Unità di diluizione esterna EZ9750

Applicazioni

- Acque reflue
- Acque superficiali
- Acque di processo

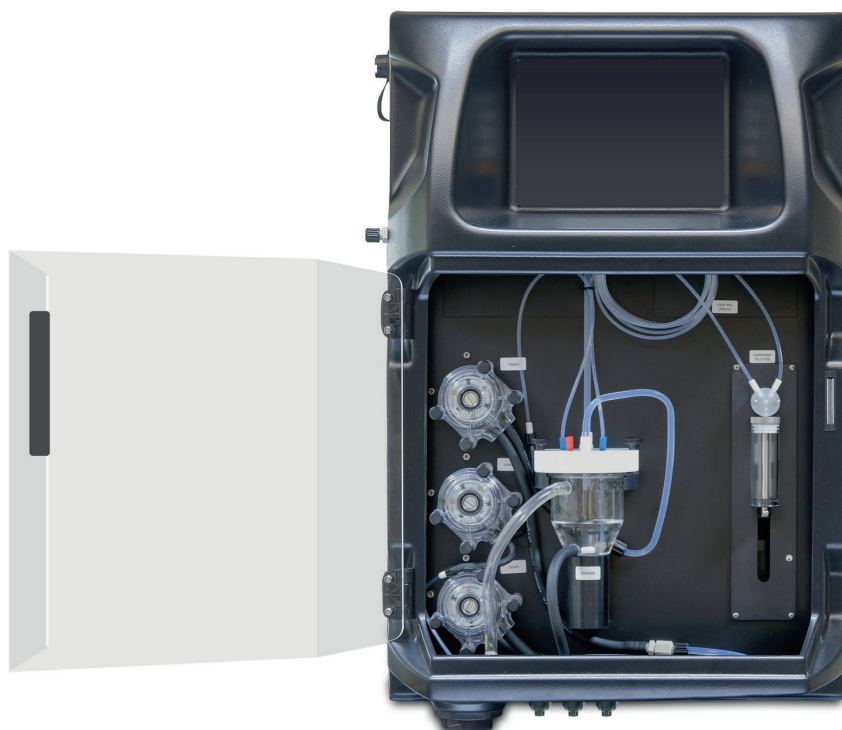

L'immagine del prodotto potrebbe essere diversa dal prodotto effettivo. Fare riferimento ai disegni tecnici.

Diluizione dei campioni pratica e precisa fino a 1/250 - compatibile con gli analizzatori online serie EZ

Informazioni sulla serie EZ9000

Il successo ottenuto con la realizzazione degli analizzatori online nelle strategie di controllo dei processi non sarebbe mai stato possibile senza lo sviluppo di sistemi di nuova generazione di campionamento automatico e pretrattamento dei campioni. La serie EZ9000 rappresenta il risultato di un'esperienza pluriennale nella filtrazione, diluizione e sedimentazione.

Il modello EZ9750 è un'unità di diluizione esterna progettata per la diluizione di campioni in applicazioni di analisi dell'acqua dove le concentrazioni dell'analita sono talmente elevate che le letture dell'assorbanza risulterebbero fuori gamma, mentre qualsiasi diluizione interna del campione non sarebbe sufficiente per coprire l'ampio intervallo di misurazione. L'unità combina numerose funzioni con un'estrema facilità di utilizzo:


- Sistema di diluizione dei campioni di tipo discontinuo per la diluizione esterna fino a 1/250
- Valida alternativa alla diluizione interna dei campioni mediante micropompa o dispenser
- Diluizione con acqua demineralizzata
- Completamente controllata dal Panel PC dell'analizzatore

Dati Tecnici*

Diluizione	1/50, 1/100, 1/150, 1/200, 1/250; controllato da analizzatore
Pulizia	Automatica; frequenza liberamente programmabile
Required fast loop	100 - 300 mL/min
Temperatura del campione	Max. 65 °C
Aria strumentale	Secca e priva di olio, in conformità allo standard di qualità ISA-S7.0.01-1996 per l'aria compressa
Scarico	Tubo 1/4" DE
Acqua demineralizzata	Per diluizione
Alimentazione	100 - 240 VCA, 50/60 Hz Consumo di corrente max.: 120 VA
Connessione di terra	Messa a terra a bassa impedenza (< 1 Ohm) e filo di massa da > 2,5 mm ²
Classe di protezione	IP55
Materiale	Cabinet: PVC Provetta per diluizione: vetro borosilicato Tubo: Norprene, PFA, PE
Dimensioni (H x L x P)	690 mm x 465 mm x 330 mm
Peso	25 kg

**I dati forniti sono soggetti a modifiche senza preavviso*

Dimensioni - Disegni

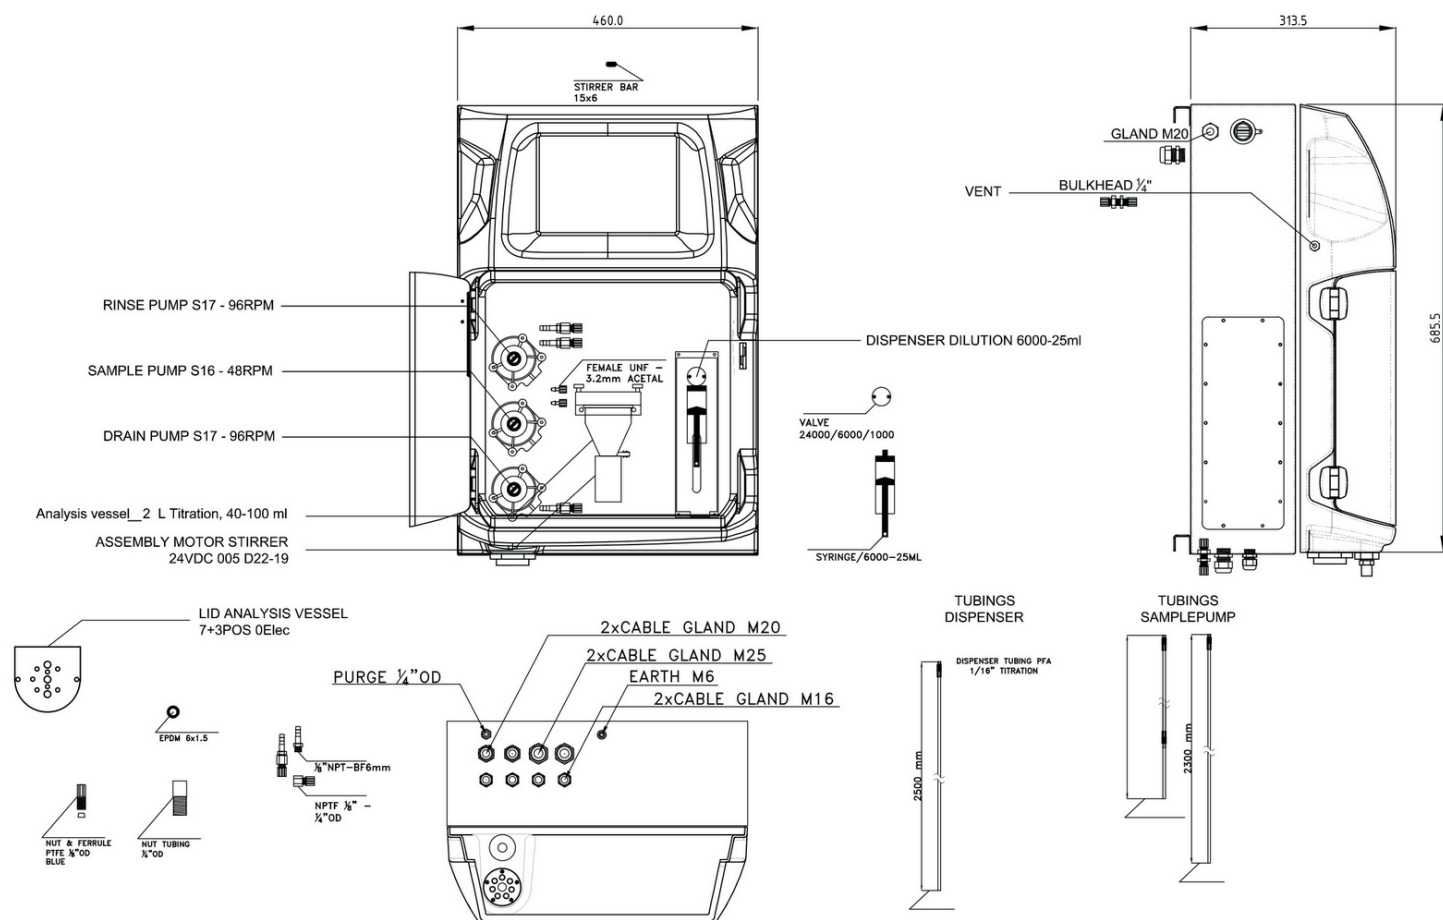

Assistenza Hach

Con l'Assistenza Hach, ti affidi ad un partner globale che comprende le tue esigenze e ti offre un servizio tempestivo e di alta qualità. Il nostro team di assistenza, altamente qualificato, ti aiuta a massimizzare il ciclo di vita degli strumenti, garantire l'integrità dei dati, l'affidabilità operativa e ti permette di soddisfare i requisiti di conformità.

Informazioni per l'ordine - Configuratore di numeri di codice

Unità di diluizione esterna, master per + di 1 analizzatore	EZ9750.99	X	X	X	X	X	2
Rapporto di diluizione							
Diluizione max. 50x	1						
Diluizione max. 100x	2						
Diluizione max. 150x	3						
Diluizione max. 200x	4						
Diluizione max. 250x	5						
Alimentazione							
Standard 100 - 240 VCA, 50/60 Hz	0						
Numero di flussi campione							
1 flusso				1			
2 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				2			
3 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				3			
4 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				4			
5 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				5			
6 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				6			
7 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				7			
8 flussi (n. totale di flussi dagli analizzatori collegati)				8			
Numero di analizzatori^{*)}							
1 analizzatore					1		
2 analizzatori					2		
3 analizzatori					3		
Nessun adattamento, versione standard							0

^{*)}Rapporti di diluizione simili necessari.