


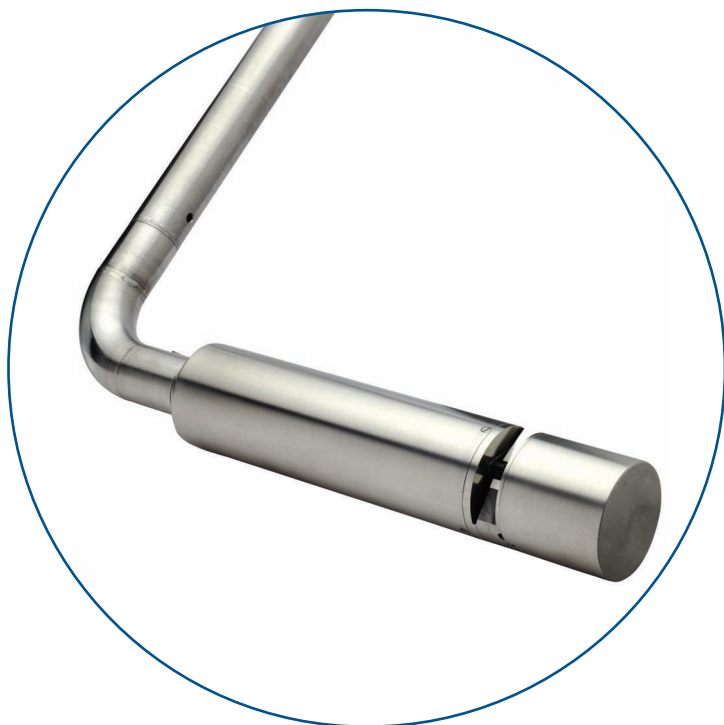

A szervesanyag-terhelés folyamatos mérése: UVAS plus sc

→ **Nincs mintavétel, nincs mintaelőkészítés**

→ **Azonnal mérési eredmény**

→ **Nincs reagens**

→ **Öntisztító érzékelő**

A szervesanyag-terhelés reagensmentes mérése

Az UVAS plus sc gyártósori érzékelő a folyadék abszorpciós koefficiensét méri 254 nm-nél. A SAC 254 paraméter a folyadék szervesanyag-tartalmának a mértéke. Az érzékelőt egyszerűen a folyadékba merítik, anélkül, hogy mintát vennének. Nem kell semmilyen reagenst hozzáadni és a mért érték azonnal hozzáférhető.


Gyors eredmény, egyszerű kezelés, alacsony ár

Az UVAS plus sc érzékelőt a folyadékba rögzítve, másodperceken belül szolgáltatja az eredményt. A kezelés és a karbantartás nagyon egyszerű, az automatikus törlőrendszer miatt. A reagensmentes eljárás megbízható méréseket eredményez, alacsony működési költségek mellett.




LANGE 

Felszerelt merülő érzékelő

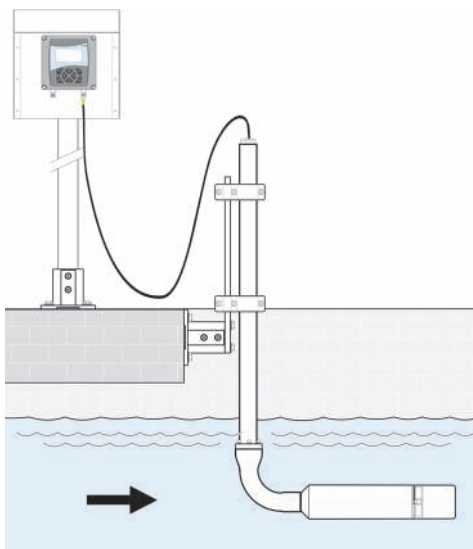

UVAS plus sc az átfolyóegységben

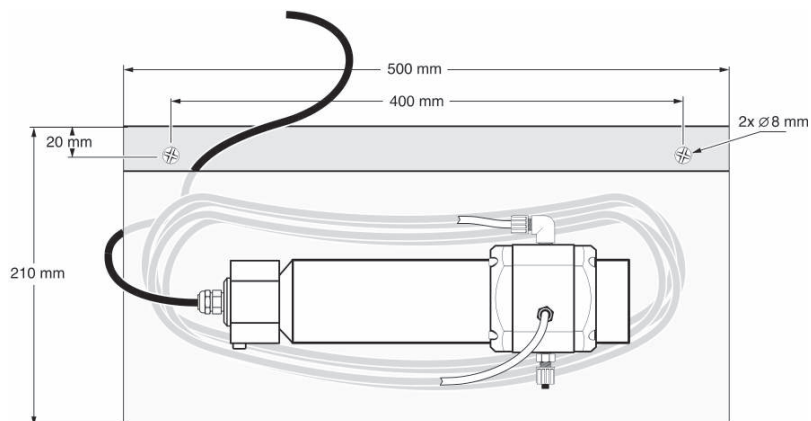

Műszaki adatok

Mérési módszer	UV elnyelés mérése (kétsugaras), reagensmentes
Mért adat	SAC 245 a DIN 38404 C3 szabványnak megfelelően
Mérési tartomány	A KOI és a TOC értékekhez kalibrálható
1 mm	2-3.000 m ⁻¹
2 mm	0-1.500 m ⁻¹
5 mm	0,1-600 m ⁻¹
50 mm	0,01-60 m ⁻¹
Mintaúthossz	1, 2, 5 és 50 mm
Kompenzáció	550 nm-nél
Mérési intervallum	>1 perc
Kábelhossz	10 m
Az érzékelő nyomásállósága	Max. 0,5 bar
Működési hőmérséklet	+2 °C-tól +40 °C-ig
Tisztítás	Automatikus törlés
Anyag	Az érzékelőtest rozsdamentes acélból (1.4571) készül
Tömeg	Kb. 3,6 kg
Ellenőrzési gyakoriság	6 hónap
Karbantartás	Átlagosan havi 1 óra
Mintaáramlás	Legalább 0,5 L/óra az átfolyóegységben
Mintacsatlakozó	Rugalmas tömlő (4 mm belső-, 6 mm külső átm.) az átfolyóegységben
Az átfolyóegység méretei	210 mm x 500 mm x 170 mm (M. x H. x Sz.)
Méret	Kb. 70 mm x 333 mm (Átm. x H.)
Kijelző	SC 200 univerzális vezérlő (LXV404-es modell) vagy SC 1000 univerzális vezérlő (LXV400-as és LXV402-es modell)

A változtatás joga fenntartva!

Rendelési információk

LEÍRÁS	CIKKSZÁM
UVAS plus sc	
1 mm	LXV418.99.10001
2 mm	LXV418.99.20001
5 mm	LXV418.99.50001
50 mm	LXV418.99.90001
TARTOZÉKOK	
Tartályperemi rögzítés	LZX414.00.10000
Átfolyó egység, 2 mm-es SC érzékelő	LZX869
Átfolyó egység, 5 mm-es SC érzékelő	LZX867
Átfolyó egység, 50 mm-es SC érzékelő	LZX868
PÓTALKATRÉSZEK	
Törlőlapátok	
1 mm (5 db/csomag)	LZX148
2 mm (5 db/csomag)	LZX012
5 mm (5 db/csomag)	LZX117
50 mm (10 db/csomag)	LZX119

HACH LANGE szolgáltatásai



További információért hívja forródrótunkat!



Munkatársaink a helyszínen nyújtanak támogatást.