

# Prognosys för NA5600sc natriumanalysator

## Eliminera sista minuten-underhåll.

Prognosys är ett prediktivt diagnostiksystem som gör att du kan vara proaktiv med ditt underhåll genom att det varnar dig om kommande instrumentproblem. Du vet med säkerhet om förändringar i dina mätningar beror på förändringar i ditt instrument eller ditt vatten.



### Mätningstillstånd

Mätningstillståndet övervakar instrumentets komponenter och använder informationen för att varna användaren om kommande instrumentbehov innan mätningarna blir opålitliga.



### Serviceindikator

Serviceindikatorn övervakar antalet dagar tills instrumentet behöver underhåll eller service.

**Gott om tid att planera underhållet *innan* det påverkar mätningarna.**


### UNDERHÅLL KRÄVS



#### Mätningstillstånd

Kalibreringslutning är utanför acceptabla gränser.  
Dålig provkvalitet upptäckt.  
Elektrodens tillstånd påverkas av mätparametrarna.

### UNDERHÅLL VÄNTAR



#### Mätningstillstånd

Kalibrering närmar sig oacceptabla gränser.  
Mätelektrodens tillstånd.  
Elektrodens tillstånd är inom acceptabla gränser.

### UNDERHÅLL SPRESTANDA



#### Mätningstillstånd

Kalibreringar är inom godtagbara gränser.  
Upptäckt prov kan läsas korrekt.  
Elektrodens tillstånd är optimalt.

## UNDERHÅLL KRÄVS



0 DAYS

### Serviceindikator

Underhåll krävs för filter, ventiler, pumpar, rör och andra slitagedelar.

## UNDERHÅLL VÄNTAR



4 DAYS

### Serviceindikator

Förväntat underhåll krävs inom 30 dagar för filter, ventiler, pumpar, slangar och andra slitagedelar.

## UNDERHÅLL SPRESTANDA



7 DAYS


### Serviceindikator

Inget underhåll krävs inom de närmaste 30 dagarna.


Många av de parametrar och uppgifter som underhållsindikatorn tar hänsyn till visas också genom service-indikator om de relaterade instrumentkomponenterna kräver underhåll snart.

## NA5600sc jämförelse av gränssnitt

### Utan Prognosys

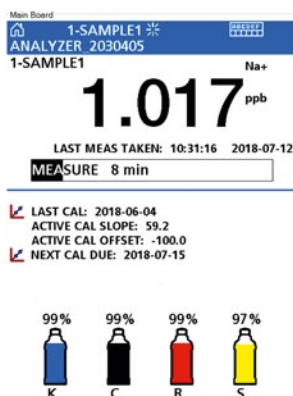

### Prognosys Enabled

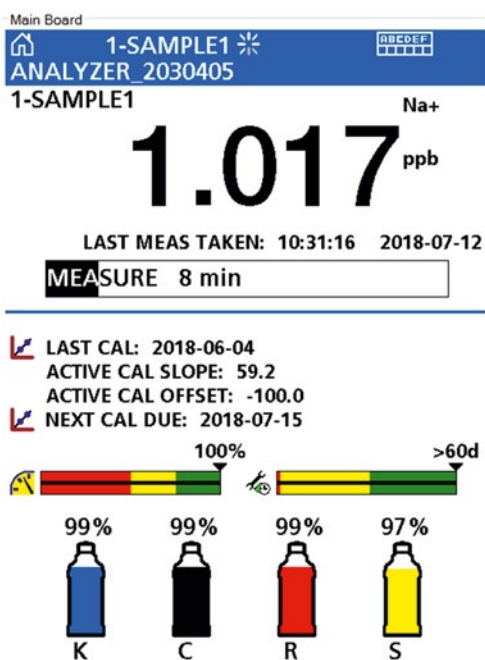

**Prognosys  
Enabled**