

Prognosys pour l'analyseur de sodium NA5600sc

Supprimer les opérations de maintenance en urgence

PROGNOSYS est un système de diagnostic prédictif qui vous aide à anticiper la maintenance de votre instrument en vous informant des opérations nécessaires à venir. Les différences de résultats sont-elles dues à des modifications au niveau de votre instrument ou de l'eau analysée ? Déterminez-le avec certitude !



Etat des mesures

L'état des mesures surveille les composants de l'instrument. Les informations collectées servent à déterminer les besoins en termes de maintenance de l'équipement et à prévenir l'utilisateur avant que les mesures ne perdent en fiabilité.



Indicateur d'entretien

L'indicateur d'entretien affiche le nombre de jours restants avant les prochaines opérations de maintenance ou d'entretien nécessaires.

Planifiez vos opérations de maintenance avant que vos mesures ne soient impactées.


MAINTENANCE NECESSAIRE



Etat des mesures

La courbe d'étalonnage sort des limites acceptables.
Mauvaise qualité d'échantillon détectée.
L'état de l'électrode est impacté par les paramètres de mesure.

EN ATTENTE DE MAINTENANCE



Etat des mesures

L'étalonnage s'approche de limites inacceptables.
Etat des mesures de l'électrode.
L'état des mesures de l'électrode se situe dans une plage acceptable.

PERFORMANCES DE MAINTENANCE



Etat des mesures

Les étalonnages se situent dans les limites acceptables.
L'échantillon détecté peut être lu avec précision.
L'état de l'électrode est optimal.

MAINTENANCE NECESSAIRE



Indicateur d'entretien

Maintenance requise pour les filtres, les vannes, les pompes, les tubes et d'autres pièces d'usure.

EN ATTENTE DE MAINTENANCE



Indicateur d'entretien

Maintenance prévue dans les 30 prochains jours pour les filtres, les vannes, les pompes, les tubes et d'autres pièces d'usure.

PERFORMANCES DE MAINTENANCE




Indicateur d'entretien

Aucune maintenance requise au cours des 30 prochains jours.


De nombreux paramètres et opérations pris en compte par l'indicateur de mesure seront également affichés par l'indicateur d'entretien si les composants des instruments liés nécessitent une maintenance prochaine.

Interface de comparaison NA5600sc

Sans Prognosys

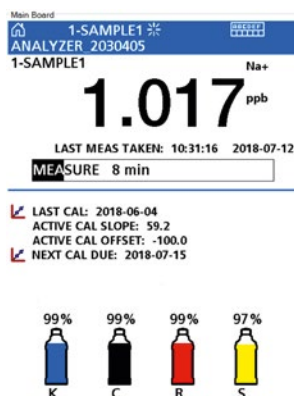

Prognosys Enabled

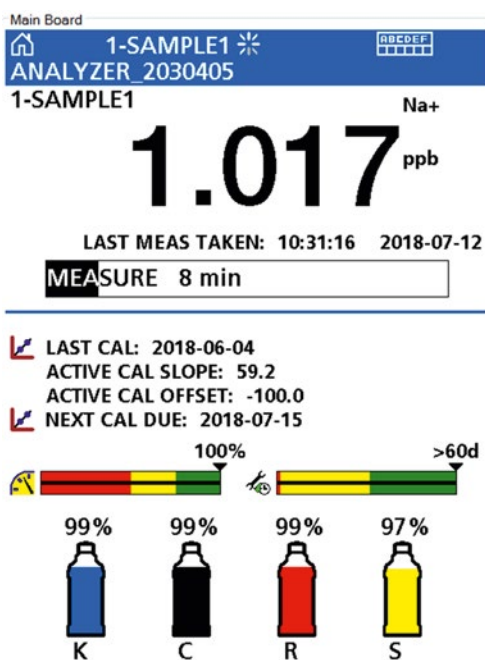

**Prognosys
Enabled**