

Prognosys per analizzatore sodio NA5600sc

Elimina gli interventi manutentivi di emergenza

Prognosys è un sistema diagnostico predittivo che ti informa tempestivamente di eventuali problemi imminenti con lo strumento. Puoi sapere con sicurezza se le variazioni delle misure dipendono da alterazioni che riguardano il tuo strumento o la matrice acquosa.



Indicatore di misura

L'indicatore della qualità delle misure esegue il monitoraggio dei componenti dello strumento e utilizza queste informazioni per segnalare all'utente la necessità di interventi manutentivi imminenti, prima che le misure diventino inaffidabili.



Indicatore di servizio

L'indicatore di servizio segnala i giorni di funzionamento rimanenti fino al successivo intervento di riparazione o manutenzione sullo strumento.

È il momento di pianificare la manutenzione *prima* che l'accuratezza delle misure sia compromessa.


MANUTENZIONE RICHiesta



Indicatore di misura

Lo slope di calibrazione non rientra nei limiti consentiti.
È stata rilevata una scarsa qualità del campione.
I parametri di misura influiscono sullo stato di funzionamento degli elettrodi.

IN ATTESA DI MANUTENZIONE



Indicatore di misura

La calibrazione è prossima a livelli inaccettabili.
Stato di funzionamento degli elettrodi di misurazione.
Stato di funzionamento degli elettrodi nei limiti consentiti.

PERFORMANCE OTTIMALE



Indicatore di misura

Le calibrazioni rientrano nei limiti consentiti.
Le misure del campione rilevate possono essere lette in maniera accurata.
Lo stato di funzionamento degli elettrodi è ottimale.

MANUTENZIONE RICHIESTA



Indicatore di servizio

Manutenzione richiesta per filtri, valvole, pompe, tubi e altri elementi soggetti a usura.

IN ATTESA DI MANUTENZIONE



Indicatore di servizio

La manutenzione prevista deve essere effettuata entro 90 giorni per filtri, valvole, pompe, tubi e altri elementi soggetti a usura.

PERFORMANCE OTTIMALE




Indicatore di servizio

Nessuna manutenzione richiesta entro i prossimi 90 giorni.


Molti dei parametri e delle attività segnalati dall'indicatore di misura sono visualizzati anche tramite l'indicatore di servizio nel caso i componenti dello strumento richiedano interventi di manutenzione a breve.

Confronto NA5600sc

Senza Prognosys

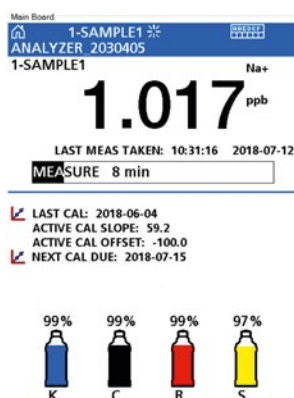

Prognosys Enabled

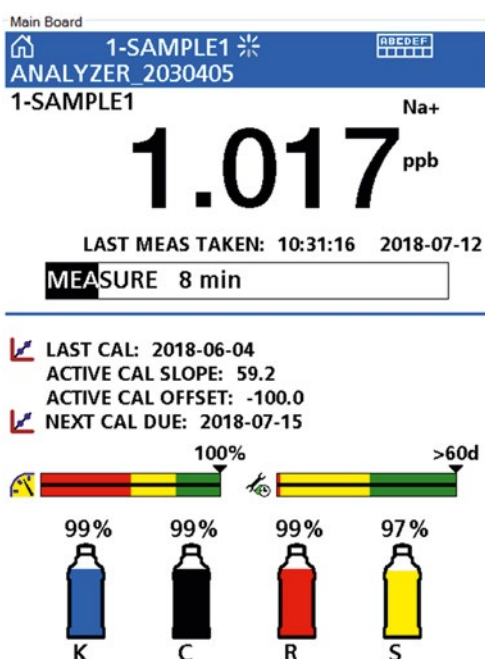

**Prognosys
Enabled**