

Prognosys pro analyzátor sodíku NA5600sc

Předejděte riziku údržby na poslední chvíli.

Prognosys je prediktivní diagnostický systém, který vám umožní proaktivní přístup k údržbě, protože vás upozorní na blížící se problémy přístroje. S jistotou budete vědět, zda jsou změny ve vašich měřeních způsobeny změnami v přístroji nebo ve vodě.



Indikátor měření

Indikátor měření monitoruje komponenty přístroje a používá tyto informace k upozornění uživatele na blížící se potřebu údržby ještě před tím, než se měření stanou sporná.



Indikátor servisu

Indikátor servisu sleduje počet dní, které zbývají do provedení údržby nebo servisu přístroje.

**Čas pro naplánování
údržby dříve, než budou
ovlivněna vaše měření.**


ÚDRŽBA NUTNÁ



Indikátor měření

Sklon kalibrační křivky je mimo přijatelné meze.
Detekována nízká kvalita vzorku.
Stav elektrody ovlivněn parametry měření.

BLÍŽÍ SE ÚDRŽBA



Indikátor měření

Kalibrace se blíží nepřijatelným mezím.
Měření stavu elektrody.
Stav elektrody je v přijatelném rozsahu.

ÚDRŽBA NENÍ NUTNÁ



Indikátor měření

Kalibrace jsou v přijatelných mezích.
Detekovaný vzorek lze přesně načíst.
Stav elektrody je optimální.

ÚDRŽBA NUTNÁ



Indikátor servisu

Filtry, ventily, čerpadla, hadice a další opotřeбенé díly vyžadují údržbu.

BLÍŽÍ SE ÚDRŽBA



Indikátor servisu

Filtry, ventily, čerpadla, hadice a další opotřeбенé díly budou do 30 dnů vyžadovat údržbu.

ÚDRŽBA NENÍ NUTNÁ




Indikátor servisu

Během následujících 30 dnů se nevyžaduje žádná údržba.


Řada parametrů a úloh branných v úvahu v indikátoru údržby se rovněž zobrazuje prostřednictvím indikátoru servisu, pokud příslušné komponenty přístroje budou brzy vyžadovat údržbu.

Porovnání rozhraní NA5600sc

Bez Prognosys

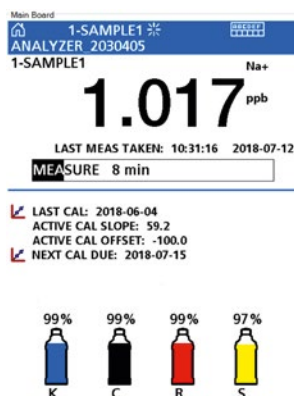

Prognosys Enabled

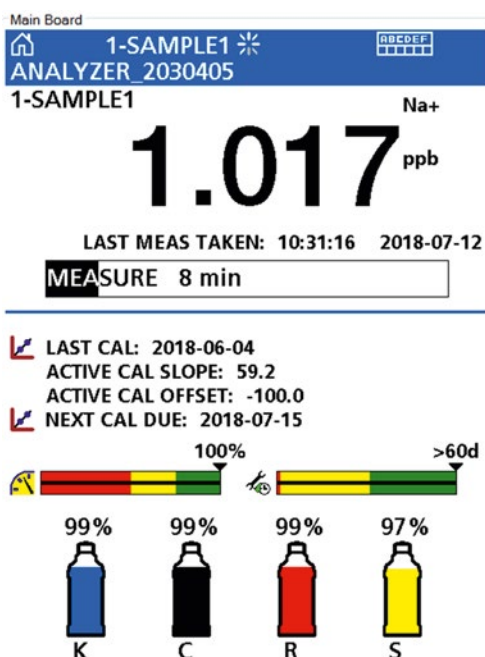

Prognosys
Enabled