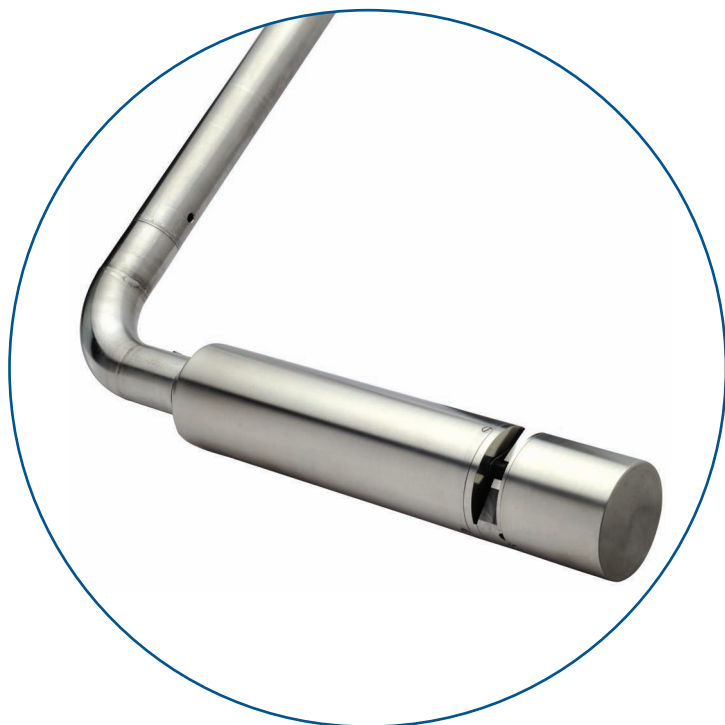




Ciągły pomiar ładunku zanieczyszczeń organicznych: UVAS plus sc

- **Bez poboru i przygotowywania próbki**
- **Wartości pomiarowe uzyskiwane bez opóźnień czasowych**
- **Bez odczynników**
- **Samoczyszcząca się sonda**

Ładunek zanieczyszczeń organicznych – pomiar bez odczynników

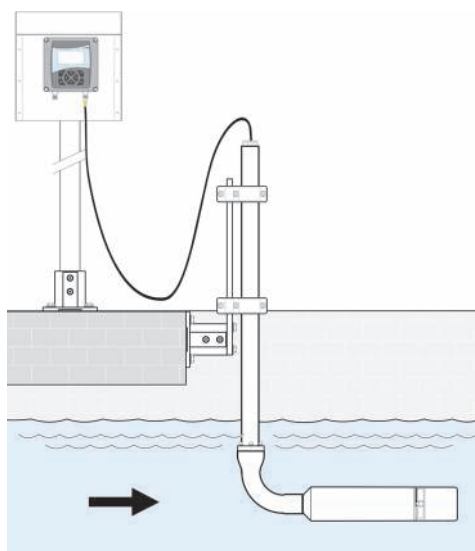
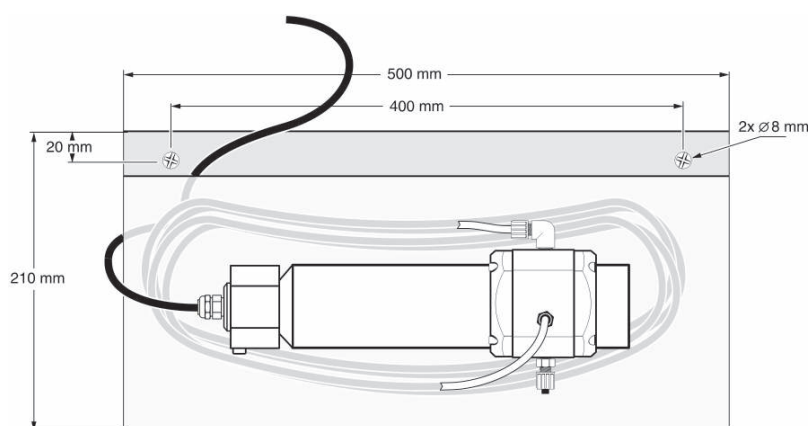
Sonda procesowa UVAS plus sc mierzy spektralny współczynnik absorpcji przy 254 nm. SAK254 jest to jednostka zawartości rozpuszczonych związków organicznych. Sonda dokonuje pomiaru bezpośrednio w medium – bez potrzeby poboru próbki. Wartości pomiarowe uzyskiwane są bez opóźnień czasowych – bez potrzeby korzystania z odczynników.

Szybkie wyniki, prosta obsługa, niskie koszty

Sonda UVAS plus sc umieszczana jest bezpośrednio w medium i dostarcza wyniki pomiarowe w przeciągu sekund. Obsługa i konserwacja są wyjątkowo proste dzięki automatycznemu samoczyszczeniu (wycieraczka). Bezodczynnikowy proces pomiarowy dostarcza niezawodnych wartości pomiarowych przy wyjątkowo niskich kosztach eksploatacji.



LANGE 

Przykład instalacji sondy w wersji zanurzeniowej**UVAS plus sc z armaturą przepływową****Dane techniczne**

Proces pomiaru	Opatentowany 2-wiązkowy pomiar absorpcji UV; bezodczynnikowo
Metoda pomiarowa	SAK 254 według normy DIN 38404 C3
Zakres pomiaru	Możliwość kalibracji sondy dla pomiaru ChZT, OWO
1 mm	2–3.000 m ⁻¹
2 mm	0–1.500 m ⁻¹
5 mm	0,1–600 m ⁻¹
50 mm	0,01–60 m ⁻¹
Szczelina pomiarowa	1, 2, 5 i 50 mm
Kompensacja	550 nm
Interwał pomiarowy	>1 min
Długość kabla sondy	10 m
Ciśnienie dla sondy	Max. 0,5 bara
Temperatura otoczenia	+2 °C do +40 °C
Czyszczenie	Automatyczne, dzięki wycieraczce
Materiał	Obudowa sondy ze stali szlachetnej 1.4571
Waga	Ok. 3,6 kg
Przegląd co	6 miesięcy
Konserwacja	1 h/miesiąc, typowa
Przepływ próbki	Przynajmniej 0,5 L/h próbki przy armaturze przepływowej
Przyłącze próbki	Wąż średn. wewn. 4 mm / średn. zewn. 6 mm dla armatury przepływowej
Wymiary armatury przepływowej	210 mm × 500 mm × 170 mm (wys. × dł. × głęb.)
Wymiary	Ok. 70 mm × 333 mm (średn. × dł.)
Jednostka pomiarowa	Uniwersalne przetworniki pomiarowe SC 200 (model LXV404) lub SC 1000 (model LXV400 i model LXV402)

Może ulec zmianie.

Dane do zamówienia

OPIS	NR. ZAM.
UVAS plus sc	
1 mm	LXV418.99.10001
2 mm	LXV418.99.20001
5 mm	LXV418.99.50001
50 mm	LXV418.99.90001
AKCESORIA	
Mocowanie do krawędzi zbiornika	LZX414.00.10000
Armatura przepływowa 2 mm sondy SC	LZX869
Armatura przepływowa 5 mm sondy SC	LZX867
Armatura przepływowa 50 mm sondy SC	LZX868
CZĘŚCI ZAMIENNE I ZUŻYWAJĄCE SIĘ	
Profile wycieraczki	
1 mm (5 szt.)	LZX148
2 mm (5 szt.)	LZX012
5 mm (5 szt.)	LZX117
50 mm (10 szt.)	LZX119

Usługi HACH LANGE

Zadzwoń, aby złożyć zamówienie.
Informacje i porady: Zadzwoń, aby uzyskać wsparcie techniczne.



Pomoc techniczna w terenie.