

OTO-TAMİR SÜRECİ

Standart onarım süreci



Mirka® DEROS 650CV
150 mm, orbit 5 mm



Galaxy 150 mm, Kum 80



Galaxy 150 mm, Kum 180



Galaxy 150 mm, Kum 240



Galaxy 150 mm, Kum 400



Galaxy 150 mm, Kum 600



Galaxy 150 mm, Kum 1000



Net Arayüz




Toz Kontrol Boyası



BOYA KALDIRMA

- 80 kum kullanın
- Hız 8000-9000 rpm
- Küçük bir eğim ile katman katman zımpara yapın

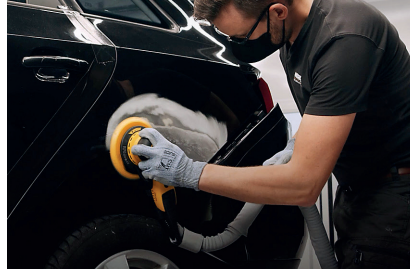

KENAR AÇMA

- 80 kum kullanın
- Hız 8000 rpm
- Düz şekilde zımpara yapın ve eski boyadan metal yüzeye pürüzsüz bir geçiş yapın




GÖVDE DOLGUSU ZİMPARALAMA

- 80 kum ile başlayın ve 180 kum ile devam edin. Hız 8000 rpm
- Adımlar arasında kuru toz kontrol boyası uygulayın



ÇİZİK KOŞULLANDIRMA

- 240 kum kullanın
- Hız 8000 rpm
- Zımpara yapmadan önce toz kontrol boyası uygulayın

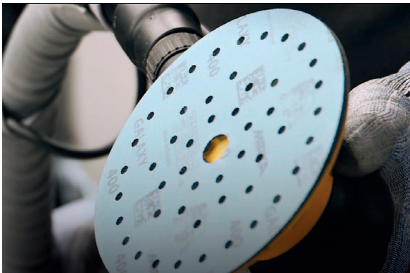


ASTAR HAZIRLIĞI

- 400 kum kullanın
- Hız 8000 rpm
- Arayüz yok



BOYAZ HAZIRLAMA/ASTAR ZİMPARALAMA

- 400 kum ile başlayın ve 600 kum ile bitirin
- Hız 7000 rpm
- 5 mm arayüz kullanın

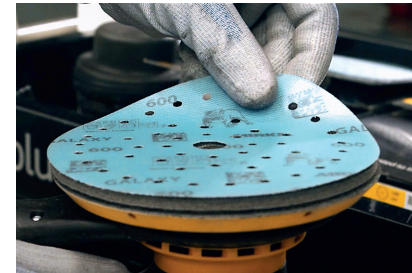

SON KAT (VERNİK) ZİMPARALAMA

- 600 kum kullanın
- Hız 7000 rpm
- 5 mm arayüz kullanın



HARMANLAMA

- 1000 kum kullanın
- Hız 7000 rpm
- Net arayüz kullanın

Dedicated to the finish.

OTO-TAMİR SÜRECİ

Boya Sonrası



Galaxy 150 mm, Kum 1500



Abralon J3 Kum 3000



Golden Finish SR 32 mm



Net arayüz



Golden Finish ped 1



Golden Finish ped 2



Polarshine® 5 ve 20




SON KAT (VERNİK) ZIMPARALAMA, ADIM 1

- 1500 kum ve Net arayüz kullanın
- Hız 7000 rpm
- Yüzeyi gerekli seviyeye kadar zımparalayın




SON KAT (VERNİK) ZIMPARALAMA, ADIM 2

- Galaxy 1500 kumun izlerini azaltmak için Abralon J3 kullanın
- Hız 7000 rpm

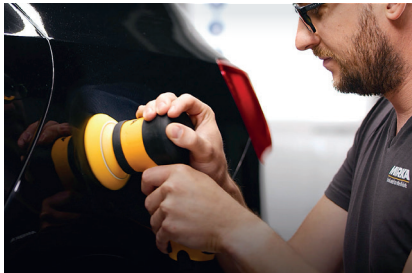

POLİSAJ, ADIM 1

- Golden Finish ped 1 ve Polarshine 20 kullanın
- Polisaj makinesinin hızını 1100 rpm olarak ayarlayın

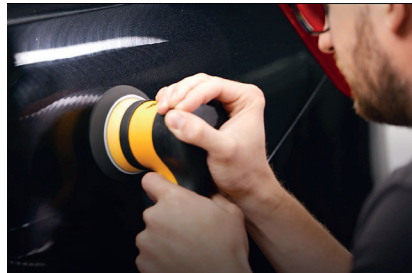

POLİSAJ, ADIM 2

- Golden Finish ped 2 ve Polarshine 5 kullanın
- 1100 rpm hızında kullanmaya devam edin



TOZ ALMA

- Golden Finish SR kullanın
- AOS-B ya da AROS-B ile zımpara yapın



Mirka® AOS-B 130NV

32 mm, Kablosuz,
8000 rpm
Orbit 3 mm

Mirka® AROS-B 150NV

32 mm, Kablosuz,
8000 rpm.
Orbit 5 mm



Mirka® ARP-B 300NV

77 mm, Kablosuz,
Orbit 0 mm

Mirka® AROP-B 312NV

77 mm, Kablosuz,
Orbit 12 mm



Mirka® DEROS 650CV

150 mm, orbit 5 mm

Dedicated to the finish.